

CATV デジタル放送受信用 セットトップボックス JC-3500



取扱説明書

このたびはケーブルテレビ局にご加入いただきありがとうございます。製品を安全に正しく お使いいただくために、本書をよくお読みになりご使用ください。 お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管し、必要なときにお読みください。

目 次

1	安全上のご注意	お好みリストから選ぶ	
		お好みリストを作る	
使用上σ)注意6	お好みリストの使いかた	
		CH リストから選ぶ	
2	ご使用の前に	CH リストの使いかた	
		番組の情報を見る	
本機の特	持長と楽しみかた8	見ている番組の番組情報を見る	
リモコン	vボタンの名称と機能10	字幕や文字スーパーを選ぶ	
	Bの名 称 12	マルチ映像や二重音声を選ぶ	39
	・・ を確認しましょう14	表示のオン・オフ機能を使う	40
	までの流れ15	「データ取得中」表示の設定	40
		時計表示の設定	
	1÷ 4÷ \	チャンネル番号表示の設定	41
3	接続と初期設定	データ放送を見る	41
— ¬ти	こしい党中党の位体	サイドカット機能を使う	42
	ンテレビ宅内線の接続16	サイドカットして見る	42
)接続16	ペイ・パー・ビュー (PPV) および	
電話回綴	泉の接続18	視聴制限番組を見る	43
	電話回線の接続方法18	ペイ・パー・ビュー番組の購入方法	. 43
	DVD レコーダー、	年齢制限番組の視聴	44
オーディ	イオ機器の接続20		
	IR システムコントローラーの接続 20	5 便利に使う	
初期設定	空をする21	o Kincky	
	リモコンの準備21	番組表を便利に使う	45
	IC カードの挿入21	番組表で放送中の番組を選ぶ	46
	電源を入れる22 接続テレビ・オーディオ設定23	番組表から番組を検索する	46
	郵便番号設定25	番組表の日付や時間を変えるには	
	電話回線の設定26	視聴予約・録画予約をする	
	IR システムコントローラーの設定 27	番組を予約する	
TV ¬-I	ドの設定28	時間指定予約(タイマー予約)	
	本機のリモコンで TV を操作する 28	予約の確認と変更・取り消し	
		予約番組の視聴と録画	52
4	平 如 大 日 フ	IR システムコントローラーで	
4	番組を見る	連動録画するには	53
釆 組を目	29 29	使わずに録画するには	53
	よこのなしなり	視聴制限の設定	
ナヤンイ	マル+/ーボタンの選局設定32	唱証番号の変更	
	選局対象設定32	一番組制限額	
平知丰大	チャンネルスキップ設定32	# 祖	
田祖衣人	16選ぶ34	制限解除有効期間	
※一つ (こ	番組表の使いかた34	メール	
数子 (し	フンタッチ)ボタンで選ぶ34	(放送メール/本機からの情報)	57
	ワンタッチボタンを登録する 34	購入記録	
	選局入力方式の設定35	購入記録送信結果	58
	ワンタッチボタンの使いかた 36		

双方向通信一覧 ナビ設定 システム情報 地上デジタル初期スキャン 地上デジタル再スキャン ユーザー設定を初期化する	59 60 60
6 その他	
リセットボタンについて	62
お手入れについて	62
主な仕様	63
地上デジタル放送地域別チャンネル一覧	64
アイコン一覧	66
メニュー画面一覧	68
故障分な?と思ったら	70
エラーメッセージ表	72
How to Use JC-3500	73
索 引	74

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 \mathbf{M}

警告:

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

 \bigwedge

注意:

人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が

想定される内容。



○ 記号は禁止行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止) が描かれています。

絵表示の例



配号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

魚警告



電圧 交流 100V 以外では使用しないで AC100V ください。

本機は日本国内用です。電源プラグを交流 100 ボルト (AC100V) の家庭用電源コンセントにつないでください。

他の電源電圧を使うと火災や感電の危険が生じます。



電源コードやプラグに損傷を与えな ^{禁止} いでください。

電源コードの損傷は火災や感電の原因となります。 このような事故を防ぐためには次のような注意事項 を守ってください。

- 電源コードやプラグを勝手に分解しないでください。
- 電源コードを無理に折り曲げないでください。
- 電源コードの上に物を置かないでください。
- 電源コード表面のビニールが溶けるのを防ぐため、 電熱機器に近づけないでください。
- 電源コードを抜くときはコードを無理に引っ張らないで、プラグを持って抜いてください。



注 意

本機の電源は必ず付属の電源コードを使用し、他の電源コードは使用 しないでください。

また、本機に付属の電源コードは他 の製品には使用しないでください。



_{水ぬれ} 内部に水が入らないようにしてくだ 禁止 さい。

火災や感電の原因となります。

- 本機の上やそばに花びんなどの水が入っている容器を置かないでください。
- 浴室などの水のかかるおそれのある場所では使用 しないでください。
- 窓際に置く場合は雨や雪、結露にご注意ください。



内部に金属類や燃えやすい物を入 ^{禁止} れないでください。

火災や感電の原因となります。 特にお子さまにはご注意ください。



禁止

雷が鳴っているときは機器やケーブ ルには触れないでください。

感電の原因となります。



分解禁止 本体を分解しないでください。

感電の原因および保証対象外となります。故障や内部 を点検するときは、ご加入のケーブルテレビ局にご相 談ください。



ぬれた手で電源プラグを触らないで 接触禁止 ください。

感電の原因となります。



電源プラグのほこりは定期的に掃除 ^{注意} してください。

湿気等で絶縁不良となり火災の原因となります。 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



^{注意} 電源プラグは根元まで確実に差し 込んでください。

差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因 となります。



故障したまま使い続けると火災や感 ^{注 意} 電事故の原因となります。

次のような症状が現れた場合、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いた後、ご加入のケーブルテレビ局にご連絡ください。

- 1. おかしい音やにおいがする。煙が出る。
- 2. 内部に水や異物が入った。
- 3. 本機の一部が壊れた。
- 4. 正常に動かない。
- 5. 電源コードやプラグが壊れた。
- 6. 電源コードの一部分が特に熱い。



プラグを 抜く 長期間ご使用にならない場合は電源プラグを抜いてください。

リモコンや本体の電源ボタンで電源を切っても、電気の供給は完全には止まりません。火災の原因となることがあります。

注意



水平で安定している場所に置いてく ^{禁止} ださい。

落下によるケガの原因となります。



風通しの良い場所に置いてください。

- 本機の天面にある放熱用の穴をふさがないでください。
- カーペットやクッションなど、安定の悪いところには置かないでください。
- 暖房器具のそばや直射日光にあたる場所、または 40℃以上になる場所には置かないでください。



禁止 他の機器と重ねて使用しないでくだ さい。

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。



機器の上に重い物を置かないでくだ さい。

テレビなどを本機の上に置くと、バランスが崩れて倒れたり、落下してケガの原因となることがあります。



禁止機器に乗らないでください。

倒れたり、こわれたりしてケガの原因となることがあります。特に小さなお子様にはご注意ください。



禁止

湿気やほこりが多い場所、油煙や水 蒸気のある所は避けてください。 8-5

_{プラグを} お手入れの際は、安全のため電源 _{抜く} プラグをコンセントから抜いてくだ さい。

感電の原因となることがあります。



..

他の電気機器とつないで使用する 場合は、接続機器の安全事項も守っ てください。

機器に損傷を与える場合があります。



移動されるときは、必ず接続線をは 確認 ずしてから行ってください。

コードや接続している機器が傷つき、火災・感電の 原因となることがあります。



確認

電話回線を接続する前に、内線交換機や多機能電話などの電話回線を使っているかどうかを確認してください。

次のような場合、内線交換機を使用している可能性があります。

- 電話機が2台以上あって内線の交換が可能な場合
- 外線発信のとき、最初に0や9などを押す場合
- 電話機に外線ボタンがついている場合

使用している回線が本機に適しているかご確認くだ さい。

火災や感電の原因となる場合があります。

使用上の注意

電話回線の接続について

デジタル放送は、データ放送などの一部サービスにおいて電話回線を使用する場合があります。 プッシュ式またはダイヤル式(10PPS / 20PPS)の電話機に接続する電話線を分配して接続してください。 不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHS など)では利用できません。

ご加入のケーブルテレビ局専用の IC カード以外は挿入しないでください

本機のICカード挿入口に正規のICカード以外のものを挿入すると、故障したり破損したりすることがあります。

通風孔をふさがないようにしてください

.

本機は放熱のため、一部で温度が高くなる場合があります。品質、性能には異常ありませんが、内部温度の上昇をおさえるため通風孔をふさがないようにして、風通しのよい所に設置してください。

本機と他の機器を重ねて設置しないでください

他の機器の放熱によって本機の内部温度が上がり、故障の原因となることがあります。

静止画像 (動かない映像) を長時間映したままに しないでください

本機に接続されたテレビやプロジェクターに静止 画像を長時間映していると、画面に映像が焼き付き、 影のように画面に残るおそれがあります。

本機の受信周波数帯域と同じ周波数を用いた機器を近づけないでください

本機の受信周波数帯域(7MHz~770MHz)に相当する周波数を用いた機器を本機やケーブルテレビ宅内線を接続している機器に近づけると、不具合が生じる場合があります。それらの機器は離してご使用ください。

注意



注意 リモコンについて

電池を入れるときは、極性表示 (プラス+とマイナスーの向き) に注意してください。

機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を 汚損する原因となることがあります。

新しい電池と古い電池を混ぜたり、指定以外の電池 を使用しないでください。

電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



注意 リモコンの電池について

下記についてご注意ください。 取り扱いを誤ると電池が発熱や破裂したり、液漏れ を起こして、けがややけど、火災や周囲汚損の原因に なることがあります。

- ◆ +と-の向きを正しく使用する。
- 新・旧電池や種類の違う電池を混ぜて使わない。
- 長時間使用しないときは電池を取り出しておく。
- 分解したり、水などの液体や火の中に入れない。
- 乾電池は充電しない。
- 乾電池の代用として充電式電池は使わない。



- HUMAX および本機を利用してサービスを提供する事業者は、本機の不具合により録画できなかった場合等の補償については一切応じられませんのであらかじめご了承ください。
- |● あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者 | に無断で使用することはできません。
- 本機は ARIB(電波産業会)規格および日本ケーブルラボ規格に基づいた製品仕様になっております。 将来規格変更があった場合は、製品仕様を変更する場合があります。
- 本機には著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用にはマクロヴィジョン社の許可が必要であり、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭用およびその他一部の観賞用での使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- 本機は日本国内専用です。国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス■ 契約上禁止されています。
- B-CAS カードおよび C-CAS カードは BS・CS・地上デジタル放送、日本ケーブルラボ標準デジタル放送を ■ 視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。お客様の責任で破損、故障、紛失など ■ が発生した場合は、再発行費用が請求されます。
- | ◆ 本機から電話回線を通じて通信を行うと、通信料金無料のフリーダイヤルでない限り、電話料金はお客様 | の負担になります。
- メールや購入記録などのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、 これらの情報が消失した場合の復元は不可能です。その内容等の補償については一切応じられませんのであらかじめご了承ください。

ご使用の前に

本機の特長と楽しみかた

高画質なデジタル放送を楽しむ 🔓 29 ページ

本機は、地上・BS・CS デジタル放送、日本ケーブルラボ標準デジタル放送を受信する CATV 用デジタルセットトップボックスです。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により、実際に受信できる放送内容は異なります。詳しくは、ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

地上デジタル放送

地上波の周波数を使って行われるデジタル放送です。高品質(ゴーストや雑音のない)・高画質な映像や多チャンネル番組のほか、地域密着型のデータ放送や、高度な双方向サービスなども予定されています。

BS デジタル放送

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行われるデジタル放送で、高画質・ワイド画面のハイビジョン放送やデータ放送などが特長です。BS 日テレ(日本テレビ系列)、BS 朝日(テレビ朝日系列)、BS-TBS(TBS 系列)、BS ジャパン(テレビ東京系列)、BS フジ(フジテレビ系列)などは無料放送を行っています。WOWOW などの有料放送は、ご加入のケーブルテレビ局にて加入申し込みと契約が必要です。

CS デジタル放送

通信衛星(Communications Satellite)を使って行われるデジタル放送で、ニュースや映画、ドラマ、スポーツ、音楽などの専門チャンネルが数多くあります。ほとんどの放送は有料となりますので、ご加入のケーブルテレビ局にて加入申し込みと契約が必要です。詳しくはご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

②ご参考

ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる有料番組)

本機の画面上で購入操作することで、番組の視聴や録画ができます。この場合、IC カードの挿入と正しい接続・設定が必要です。

データ放送

本機の画面の説明に従い操作すると、関連するデータを表示できる番組があります。例えば、BS101 を視聴中にリモコンのデータ(d)ボタンを押すと、NHK データ放送で送られている天気予報がご覧になれます。

• データ放送をお楽しみになる場合

プログレッシブテレビやハイビジョンテレビに接続されることをお勧めします。一般のテレビに接続されると文字などが見えにくい場合があります。

HDMI 端子や D 端子付きテレビにつなげば より高画質 🍃 17 ページ

- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 信号を出力する HDMI 端子や、 コンポーネントビデオ信号を出力する D 端子 (D1/D2/D3/D4 切換可能) を装備しています。 これらの端子を備えたテレビに接続すれば、より高画質な映像をお楽しみいただけます。
 - ※ HDMI および HDMI ロゴは HDMI LICENSING LLC の商標または登録商標です。

番組表で番組選び 🔓 45 ページ

本機の画面上に番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。(最大8日分)

- 番組表から選局や視聴予約・録画予約ができます。
- 地上デジタル放送の番組情報は地上デジタル放送と、衛星デジタル放送の番組情報は 衛星デジタル放送と一緒に送られています。

見たい番組を簡単検索 🔓 46 ページ


- 今の時間帯で放送されている他の番組(裏番組)が一覧できます。(番組表)
- ●「ジャンル別」に条件を指定して番組を探し、視聴や予約ができます。(ジャンル検索)
- キーワードを入力して番組を探し、視聴や予約ができます。(キーワード検索)

連動操作で簡単録画予約 🔓 53 ページ

● 付属の IR システムコントローラーを使えば、ビデオデッキや DVD レコーダーと連動させた 録画予約が簡単にできます。

リモコンボタンの 名称と機能

操作や設定は、全てリモコンで行います。

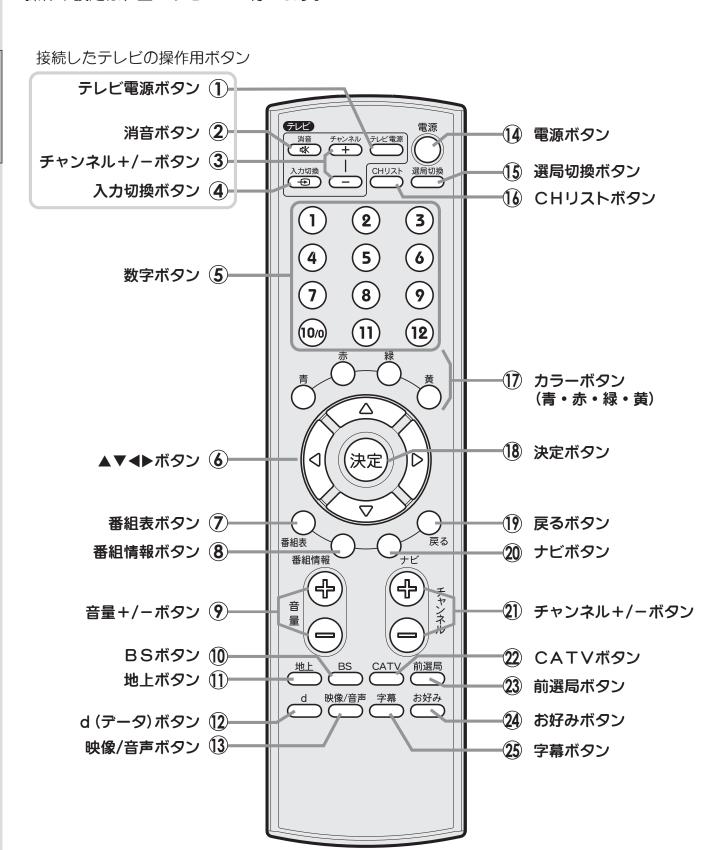

- ① **テレビ電源ボタン**(全 28 ページ) テレビの電源をオン / オフします。
- ② 消音ボタン(全 28 ページ) テレビの音声を消します。
- ③ **チャンネル+** / **-ボタン**(公 28ページ) テレビのチャンネルを切り換えます。
- 4 入力切換ボタン(全 28ページ) テレビの入力を切り換えます。
- (5) 数字ボタン((a) 30 ページ) チャンネル番号や数値を直接入力します。
- ⑥ ▲▼◀▶ ボタン(② 23 ページ) ハイライトを移動したり、設定値を選択します。
- 7 番組表ボタン(全 30 ページ) 番組表を表示します。
- **8 番組情報ボタン**(全) 29 ページ) 番組情報画面を表示します。
- **9** テレビ音量+ / ーボタン
 テレビの音量を調整します。
- 10 BS ボタン(2) 29 ページ) BS 放送番組へ切り換えます。
- 地上ボタン(全 29 ページ)
 地上放送番組へ切り換えます。
- (12) d (データ) ボタン() 41 ページ) データ放送の画面を表示します。
- (3) **映像/音声ボタン**(全) 29 ページ) マルチ映像や二重音声を選択します。
- (4) **電源ボタン**(人) 22 ページ) 本機の電源をオン/オフします。
- (5) 選局切換ボタン((全) 36 ページ) 地上/BS/CATVのワンタッチボタンの選局 リストを表示します。


- (6) CH リストボタン(人) 30 ページ) チャンネルリストを表示します。
- (7) **カラーボタン(青・赤・緑・黄)**((**2)** 45 ページ) 画面上で指示が出たときに使用します。
- (8) **決定ボタン**((**)** 22 ページ) 設定事項を保存して上位メニューへ 移動したり、選択事項を決定します。
- (9) **戻るボタン**(人) 25 ページ) 設定事項をキャンセルしたり、前に戻ったり、 上位メニューに戻るときに使用します。
- **20 ナビボタン**(**2**) 29 ページ) ナビ画面を表示します。
- (2) CATV ボタン(分 29 ページ)CATV 放送番組へ切り換えます。
- ② 前選局ボタン(全 29 ページ) 直前に視聴していたチャンネルに戻ります。
- ② お好みボタン((30 ページ) お好み選局の画面を表示します。
- **② 字幕ボタン**(全 29 ページ) 字幕をオン/オフします。

/ ご注意


- リモコンに液状のものをかけないでください。 かけてしまった場合はすぐに乾いた布等で 拭き取ってください。
- [|]• リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないで | ください。
- ◆ 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物を 置かないでください。
- 本体のリモコン受光部に直射日光やインバーター 蛍光灯などの強い光を当てないでください。

本体各部の名称

● 本体の前面

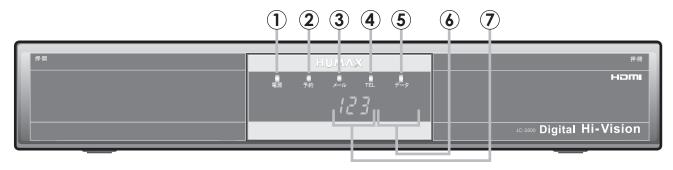

フロントパネルを開いた状態

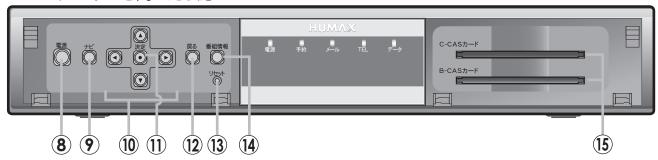

(1) 電源ランプ

(オフ:赤、オン:緑) 電源がオフでも赤色点灯しています。 (スタンバイモード) ソフトウェア読込時に橙色点灯します。

- ② 予約ランプ
 - 予約実行時に点灯します。
- ③ メールランプ 未読のメールがあるときに点灯します。
- (4) TEL ランプ 電話回線使用時に点灯します。
- (5) データランプ データを受信中に点灯します。
- 6 リモコン受光部
- (7) チャンネル・時刻表示部

電源オン時:チャンネル番号を表示します。 電源オフ時:時刻を表示します。

(8) 電源ボタン 本機の電源を入/切します。

- 9 ナビボタン ナビ画面を表示します。
- 10 ▲▼ ◀▶ ボタン ハイライトを移動したり、設定値を
- 選択します。 (11) 決定ボタン

設定事項を保存して上位メニューへ 移動したり、選択事項を決定します。

(12) 戻るボタン


設定事項をキャンセルしたり、前に 戻ったり、上位メニューに戻るときに 使用します。

(13) リセットボタン

受信異常により本機の操作ができなく なった場合に使用します。

- (14) 番組情報ボタン
 - 番組情報を表示します。
- (15) IC カード挿入口 本機専用の B-CAS カードおよび C-CAS カードを挿入します。

● 本体の背面

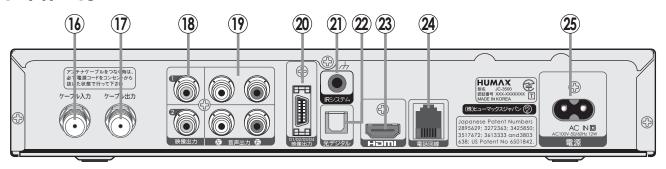

- (6) ケーブル入力端子(全) 16 ページ) ケーブルテレビ宅内線を接続します。
- (7) **ケーブル出力端子**(**2**) 16 ページ) 分配出力 76MHz ~ 770MHz
- (18) 映像出力端子(全) 16 ページ) テレビの映像入力端子に接続します。
- (9) **音声出力端子**(**2**) 16 ページ) テレビの音声入力端子に接続します。
- 20 D1/D2/D3/D4 映像出力端子(と 17 ページ) D 映像入力端子のあるテレビに接続する場合に 使用します。
- ② IR (赤外線) システム端子(② 20 ページ) IR システムコントローラーを接続します。

- ② 光デジタル出力端子(角型)(() 20 ページ) 光デジタル音声入力端子のあるオーディオ機器 に接続する場合に使用します。
- ② HDMI 端子((17 ページ) HDMI 入力端子のあるテレビに接続する場合に 使用します。
- (24) **電話回線接続端子**((27) 18 ページ) 電話回線を接続します。
- **②5 電源入力**(22 ページ) 付属の電源コードを接続します。

(/ ご注意

- 予約録画中は操作できなくなるボタンがありますが、受信異常ではありませんのでリセットボタンを押さないでください。予約録画中に録画を中止したい場合は、本体の電源ボタンを押してください。
- 電源オフ時(スタンバイモード:電源表示ランプが赤色の状態)でも、デジタル放送からの情報受信や視聴記録の送信を自動的に行います。電源コードはICカードの抜き差し時や異常時以外は抜かないでください。

②ご参考

- 音声出力、映像出力の各 1、2 端子からはそれぞれ同じ信号を出力します。
- 出力 1、出力 2 の映像端子からは、ワイド画像や画面の上下に映像のないアスペクト比の映像を自動判別するための 識別信号も出力しますので、信号検出機能つきのテレビを接続すると、テレビ側が識別信号を検出して自動的に「フル」 画面や「ワイド」画面になります。接続するテレビによっては、識別信号により 4:3 画面になることがあります。

付属品を確認しましょう

設置・接続の前にまず付属品を確かめてください。 () は個数です。

□リモコン (1)




□単4形乾電池(リモコン用) (2)



□映像・音声コード(1.5m) (1)



□ IR システムコントローラー (1)

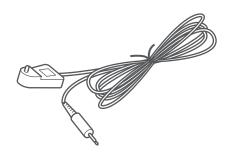


□電源コード(1.7m)(1)




- イラストはイメージであり、実物とは形状が異なる場合があります。
- 付属品を紛失された場合は、ご加入のケーブルテレビ局にご相談ください。

放送受信までの流れ


ご加入後初めてお使いになるときは、次の手順で本機の準備をしてください。

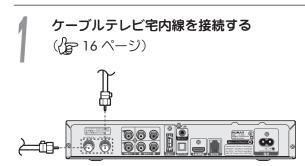


テレビを接続する (金 16 ページ)

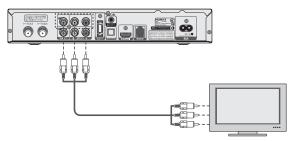

電話回線を接続する (分配 18 ページ)

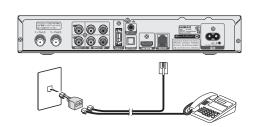

各機器を接続する

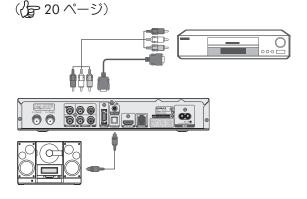

リモコンに電池を入れる

((21 ページ)




🖍 IC カードを挿入する

(分21ページ)

本機専用の B-CAS カード および C-CAS カードを 挿入します。

(本機専用 IC カードについては ご契約のケーブルテレビ会社または 購入店にお問い合わせください。)

本機とテレビの電源を入れ、テレビを外部入力 (本機を接続した入力)にする

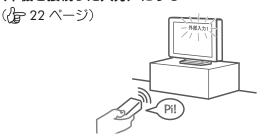

初期設定をする

(23 ページ)

- ・接続したテレビの設定
- ・デジタル音声出力の設定
- 地域設定
- ・電話回線の設定
- ・Irシステムの設定
- ・TVコードの設定

これで基本の接続と設定は終了です。

番組を 見てみましょう!

② 29 ページへ

番組のみかたなど、操作方法については 29ページ「番組を見てみましょう」から の説明をご覧ください。


接続と初期設定

ケーブルテレビ 宅内線の接続



- すべての接続は、本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。
- ●ケーブル入力端子・出力端子に F 型接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけ過ぎると本機内部が破損する場合があります。

ケーブルテレビ宅内線を本機背面のケーブル入力端子に接続します。

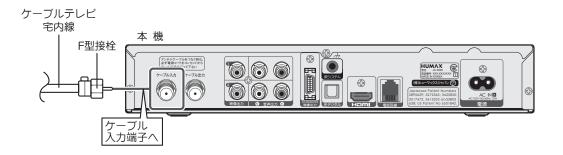


テレビの接続

接続終了後、テレビに合わせて「接続テレビ・オーディオ設定」を行ってください。(🗗 23 ページ)

■ 映像・音声入力端子付きテレビの場合


付属の映像・音声コードで接続します。

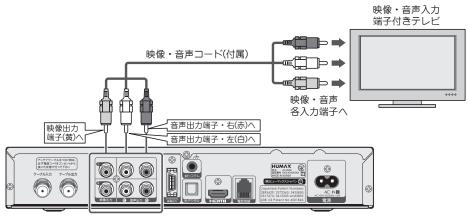

■ HDMI 入力端子付きテレビの場合

市販の HDMI ケーブルで接続します。 「HDMI 出力解像度設定」をしてください。 (化) 25 ページ)

HDMI 端子に接続した場合は D端子から映像信号は出力 されません。

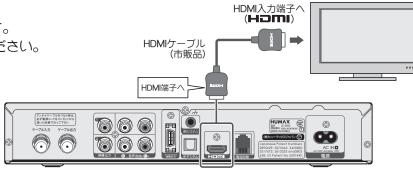


HDMI入力端子付きテレビ

HDMI 端子について


映像・音声およびコントロール信号を 1 本のケーブルでデジタル伝送できるため、 デジタルハイビジョン放送などをより鮮明な映像で楽しめます。

ご参考

■ D 映像入力端子付きテレビの場合

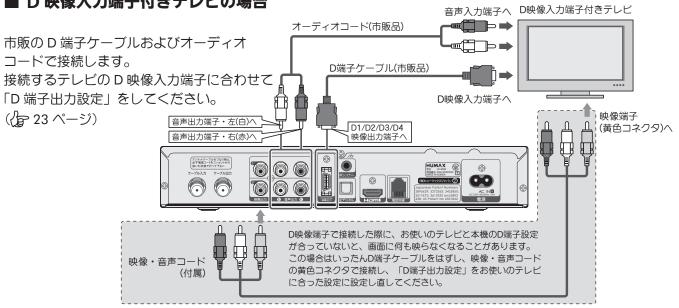

■ コンポーネント映像入力端子付きテレビの場合

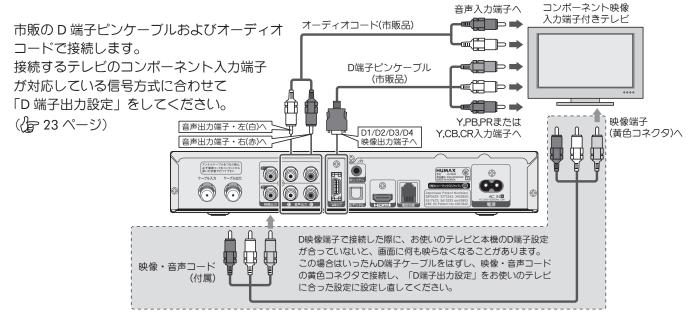

電話回線の接続


データ放送など一部のサービスでは、本機と電話回線との接続および設定を行う必要があります。

電話回線の接続方法

電話回線の種類および使用状況によってつなぎかた が異なります。お住まいの電話回線の状況に合わせて 接続してください。


電話コンセントに電話を直接接続している 場合

電話コンセントにモジュラー分配器をつなぎ、電話機と本機をつなぎます。

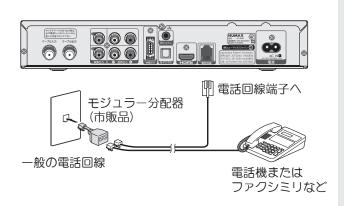


電話コンセントから電話機のアダプターを 通して電話機を接続している場合

電話コンセントにモジュラー分配器をつなぎ、本機 とアダプターをつなぎます。

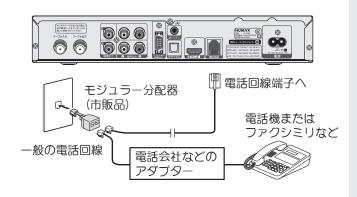

電話回線にコンピューターなどを 接続している場合


電話やファクシミリをコンピューターに接続している場合、次のように接続します。

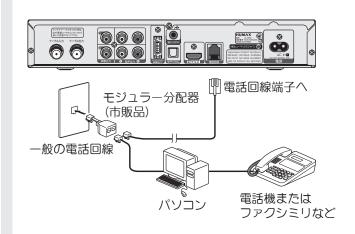

ADSL 回線を使っている場合

スプリッターの TEL ポート(電話機へつなぐ端子)に モジュラー分配器をつなぎ、本機をつないでください。

本機を ADSL モデムに直接つながないでください。

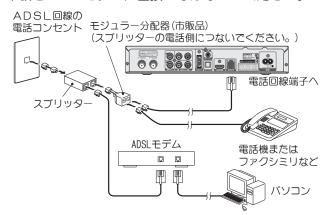


ADSL アダプター、スプリッターとの接続についてのご不明な点は、各製品のメーカーへお問い合わせください。

ISDN 回線を使っている場合

次の図のように使用中のターミナルアダプターの アナログポート A(あるいは TEL1)に本機をつない でください。

本機を ISDN 回線に直接つながないでください。

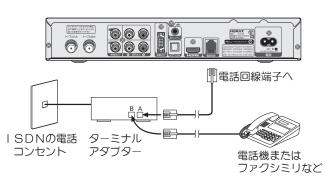

(人) ご注意

ターミナルアダプターによっては円滑に通信できない ものがあります。詳しくはターミナルアダプターの説 明書を見て設定を変更するか、メーカーにお問い合わ せください。

その他の電話回線のコンセントについて

- **壁の電話コンセントが3ピンプラグ式の場合** 電話コンセントとモジュラーテレホンコード カプラーの間に市販のテレホンモジュラー アダプターをつないでください。
- 壁の電話コンセントがローゼット式の場合 別売のモジュラーアダプターをつなぐことが できます。この方式の電話工事は工事資格者に モジュラージャックへの変換工事を依頼して ください。
- 壁のコンセントが直付け式の場合 工事資格者へ変換工事を依頼してください。



壁の電話コンセントに3つの通信機器を つなぐ場合

市販のテレホンモジュラートリプルアダプターを 使用してください。またコンピューターなどを 使用する場合、高速データ自動切換器を使用して ください。

• 埋め込み式タイプのホームテレホンの場合 専門業者による工事が必要です。



次の電話回線にはつなげません。

- ・公衆電話および共同電話、地域集団電話
- ・携帯電話および PHS、自動車電話
- •船舶電話

ビデオや DVD レコーダー、 オーディオ機器の接続

受信番組を録画・再生するためにはビデオや DVD レコーダーと本機を次のように接続してください。

本機の映像/音声出力端子とビデオの映像/ 音声入力端子を映像・音声コードを使って つないでください。

ビデオや DVD レコーダーの接続方法については、それらの取扱説明書を参照してください。

IR システムコントローラーの接続

IR(赤外線)システムコントローラーは、本機の予約信号を赤外線でビデオや DVD レコーダーのリモコン受光部へ送り、予約録画を連動させるものです。


本機が対応しているビデオ/ DVD レコーダーのメーカーは次の通りです(一部使用できない商品もあります)。

松下(パナソニック)・日立・東芝・シャープ・ビクター・ソニー・三菱・サンヨー・NEC・パイオニア・フィリップス・富士通・アイワ・コルティナ・フナイ

接続のしかた

本機のIRシステム端子に付属のIRシステムコントローラーを接続し、IRシステムコントローラーの赤外線の出るレンズ部分が、ビデオやDVDレコーダーのリモコン受光部のすぐ上に位置するよう固定します。


- ※ リモコン受光部の場所がわからない場合は、ご使用のビデオ /DVD レコーダーメーカーにお問い合わせください。
- ※ IR システムコントローラーを接続できない ビデオや DVD レコーダーもあります。 取扱説明書を参照してください。

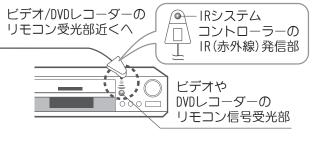

- IR システムコントローラーの設定および録画の 予約方法については、「IR システムコントローラー の設定」(②r 27 ページ)、「IR システムコントロー ラーで連動録画するには」(②r 53 ページ)をご 覧ください。
- 光ケーブルオーディオ機器を接続した場合の設定 方法は24ページをご覧ください。

テレビデオとの接続、および外部 入力が1つしかないテレビとの接続

右図のように接続した場合、コピー制限の かかっている番組では、録画をせず視聴のみ する場合でも、画像が安定しない、あるいは 映らない場合があります。

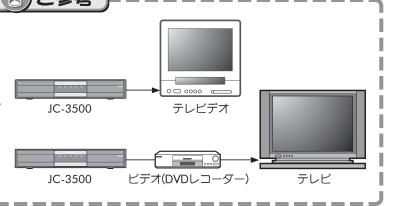


初期設定をする

初期設定は全て付属のリモコンで設定します。

初期設定は全てリモコンの▲▼ ◀▶ ボタンで項目を選び、**決定**ボタンを押して決定します。ボタン操作を間違えたときは、**戻る**ボタンを押して1つ前に戻り、再度設定を行ってください。

リモコン操作時にご注意いただくこと

リモコンは必ず本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

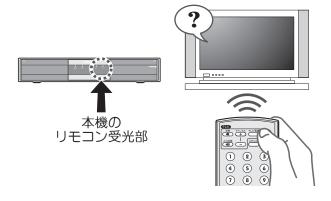

リモコンの準備

リモコンに電池(単4形)2本を入れます。



※ 電池は-側(バネのある側)から入れてください。 無理に入れたり逆に入れたりすると、ショートの 原因になり、発熱することがあります。

IC カードの挿入

BS・地上デジタル放送を視聴するには IC カードが必要です。

専用IC カードについてはご契約のケーブルテレビ 会社または購入店にお問い合わせください。

■ IC カード取り扱い上の注意点

- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC(集積回路)部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。




- ◆本機専用のICカード以外のものを挿入しないでく ださい。故障や破損の原因となります。
- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとICカードは機能しません。


電源プラグがコンセントに差し込まれていない ことを確認する。(電源プラグを抜いた状態)

前面の扉を開ける。

本機前面の角にある「押一開」表示周辺を軽く押します。

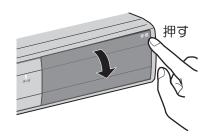


IC カードを挿入し、扉を閉める。

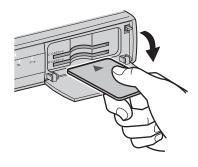


上側のスロットに C-CAS カードを、下側の スロットに B-CAS カードを挿入します。

- 電源プラグがコンセントに差し込まれているときは IC カードを抜き差ししないでください。故障の原因となる場合があります。
- IC カードの動作確認をするときは (分 60 ページ)
- IC カードを抜くとき
 - 1. 電源プラグを電源コンセントから抜く。
 - 2. ゆっくりと IC カードを抜く。
- IC カードには、IC (集積回路) が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。(分 72 ページ)
- IC カードを抜き差ししたときは、IC カードの動作 確認を行ってください。(分 60 ページ)

▲ 本機の電源コードを壁のコンセントへつなぐ。

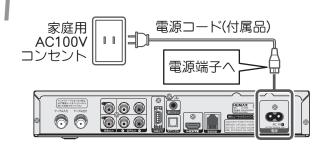


テレビの電源を入れ、テレビの入力を外部入力 (本機を接続した入力)に切り換える。

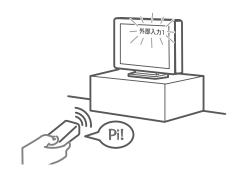

※ お使いのテレビにより "ビデオ1" や "外部入力1" など呼び方が違います。

本機またはリモコンの電源ボタンを押し、 電源を入れる。

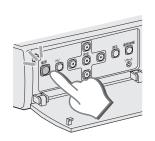

または



4

受信している番組画面が表示されます。



5

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで 決定ボタンを押す。





設定メニューが表示されます。



設定項目は「予約一覧」以下 10 項目表示 されます。

(画面では 7 項目が表示されていますが、 リモコンの▲▼ボタンでスクロールして 表示できます。)

初期設定では以下の4項目の設定を行います。

- ・ テレビ / オーディオ設定
- 郵便番号設定
- 電話設定
- ・ Ir システム設定

接続テレビ・オーディオ設定

本機に接続するテレビやオーディオ機器の仕様に合わせて設定します。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「システム設定」を選び、 決定ボタンを押す。



予約一覧 視聴制限 システム設定 チャンネル設定 メール 購入記録 購入記録

▼ボタンを押して「テレビ / オーディオ設定」 を選び、**決定**ボタンを押す。



郵便番号設定
テレビ/オーディオ設定
字幕の設定
表示設定
電話設定
I rシステム設定
選局対象設定

「接続テレビ設定」画面が表示されます。

接続テレビ 16:9 ワイド・D 3 D 1 サイドカット オフ デジタル音声出力 P C M H D MI 出力解像度 固定 H D MI テレビ電源連動 オン で画面終了

接続テレビ設定

(HDMI 端子を使用する場合、本設定は不要です)

接続するテレビに合わせて **◆▶** ボタンで「16:9 ワイド」または「4:3 ノーマル」を選びます。

「16:9 ワイド」	ワイドテレビ(16:9)の とき
「4:3 ノーマル」	普通のテレビ(4:3)のとき

D 端子出力設定

(D端子を使用しない場合、本設定は不要です。)

▼ボタンで「D 端子出力」を選びます。

接続テレビ設定						
接続テレビ 16:9	ワイド					
D端子出力	D 1 •⊳					
サイドカット	オフ					
デジタル音声出力	PCM					
HDMI音声出力	PCM					
HDMI出力解像度	固定					
HDMIテレビ電源連動	オン					
戻るで画面終了						

接続するテレビの D 映像入力に合わせて D1/D2/D3/D4/1125i の中から **◆▶** ボタン で選びます。

テレビの D 映像 入力端子	テレビのコンポーネント映像 入力端子(Y/PB/CB,PR/CR)	本機の設定
D1 映像のとき	525i(480i)の信号に 対応のとき	D1
D2 映像のとき	525i (480i)、525p (480p) の信号に対応のとき	D2
D3 映像のとき	1125i(1080i)、525i (480i)、 525p (480p) の信号に 対応のとき	1125i または D3
D4 映像のとき	1125i(1080i)、750i(720p)、 525i(480i)、525p(480p) の信号に対応のとき	1125i または D4
	1125i(1080i)の信号に 対応のとき	1125i

設定終了後、テレビが正しく映るか確認してください。 正しく映らない場合は、再度D端子出力等の設定を行ってください。

※ 本機を HDMI ケーブルで接続している場合、 D 端子から映像信号は出力されません。



- コンポーネント映像出力端子(D端子)から出力する映像信号は、放送局から送られてくる信号と D信号出力の設定により異なります。
 - 正しく設定できていない場合は映像が映らなかったり、映っても接続されているテレビの本来の画質にならないことがあります。
- ■「1125i」の設定で使用する場合は、下記の点にご 留意ください。
- ●「1125i」にすると画面モードが固定されるため、接続されるテレビによっては、ハイビジョン放送以外の放送を画面いっぱいに広げることができない場合があります。この場合、テレビの入力端子がD3またはD4端子であれば、D端子の設定を「D3」や「D4」に変更してみてください。
- 接続されるテレビによっては、映像が若干縦伸び する場合があります。この場合はテレビ側で画面 サイズを調整してください。ただし、一部機種に はこの機能がない場合があります。(テレビの取扱 説明書をご覧ください。)

サイドカット設定

4:3(ノーマル)テレビをご使用の場合、サイドカットの設定を行います。

▼ボタンで「サイドカット」を選びます。

接続テレビ設定						
接続テレビ	16:	9	ワイド			
D端子出力			D 1			
サイドカット			オフ・▷			
デジタル音声出力			PCM			
HDMI音声出力			PCM			
HDMI出力解像度			固定			
HDMIテレビ電流	原連動		オン			
戻る。で画面終了						

▲▶ ボタンで「オフ」または「オン」を 選びます。

オフ	チャンネルを変更したとき、サイド カット「オフ」の状態になります。
オン	チャンネルを変更したとき、サイド カット「オン」の状態になります。

※ サイドカットの詳細については「サイドカット機能を使う」 (全42ページ) をご覧ください。

デジタル音声出力の設定

▼ボタンで「デジタル音声出力」を選びます。

接続テレビ 16:9	ワイド				
D端子出力	D 1				
サイドカット	オフ				
デジタル音声出力	PCM •▷				
HDMI音声出力	PCM				
HDMI出力解像度	固定				
HDMIテレビ電源連動	オン				
戻るで画面終了					

◆▶ ボタンで「PCM」、「AAC」、「自動」の いずれかを選びます。

PCM	PCM で出力。接続機器が AAC に対応していない場合に設定してください。
AAC	AAC の番組のときは、常に AAC で出力。
自動	AAC の番組のときは AAC で出力、 それ以外は PCM で出力。

※「AAC」設定のとき、放送のフォーマットが 設定と異なる場合は PCM で出力されます。

) F

HDMI 音声出力の設定

(HDMI 端子を使用しない場合、本設定は不要です。)

▼ボタンで「HDMI 音声出力」を選びます。

接続テレビ設定					
接続テレビ	16:	9	ワイド		
D端子出力			D 1		
サイドカット			オフ		
デジタル音声出力			PCM		
HDMI音声出力			PCM⋅⊳		
HDMI出力解像度			固定		
HDMIテレビ電源連動			オン		
戻るで画面終了					

▲▶ ボタンで「PCM」、「AAC」、「自動」の いずれかを選びます。

PCM	PCM で出力。接続機器が AAC に対応 していない場合に設定してください。				
AAC	AAC の番組のときは、常に AAC で出力。				
自動	AAC の番組のときは AAC で出力、 それ以外は PCM で出力。				

- ※「AAC」設定のとき、放送のフォーマットが 設定と異なる場合は PCM で出力されます。
- ※ テレビの取扱説明書をご確認のうえ、対応 する音声を選択してください。

| ② ご参考

- •「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が 光デジタル出力端子から出力されません。「PCM」に するか、モニター出力の音声端子をご使用ください。
- AAC 対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」 と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものを お選びください。
- AAC (Advanced Audio Coding) とは、デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式で、音声符号化の規格のひとつです。高圧縮でCD (コンパクトディスク) 並みの音質を実現します。
- PCM (Pulse Code Modulation) とは、アナログ音声をデジタル音声に変換する方式です。手軽にデジタル音声が楽しめます。

■ 接続できるオーディオ機器について

- ・光デジタル音声入力端子を持ち、PCM または AAC 対応でサンプリングレートコンバーター 内蔵の MD やアンプなどのオーディオ機器が接続できます。 本機の光デジタル出力端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。
- ・オーディオ機器の説明書もよくお読みください。

10

HDMI 出力解像度設定

(HDMI 端子を使用しない場合、本設定は不要です。)

▼ボタンで「HDMI 出力解像度」を選びます。

接続テレビ	16 :	9 ワ	イド		
D端子出力			D 1		
サイドカット			オフ		
デジタル音声出力			СМ		
HDMI音声出力			СМ		
HDMI出力解像度			固定⋅▷		
HDMIテレビ電源連動			オン		
戻るで画面終了					

▲▶ ボタンで「固定」または「番組追従」を 選びます。

固定	1125i で出力されます。
	受信番組に最適な画質で出力されます。(ただし切り換えに時間がかかることがあります。)



HDMI テレビ電源連動

(HDMI 端子を使用しない場合、本設定は不要です。)

本機の電源オン・オフに連動してテレビの電源 をオン・オフできる機能です。

- ※ 本機能はテレビがスタンバイ状態のときの み有効です。主電源がオフのときは機能し ません。
- ▼ボタンで「HDMI テレビ電源連動」を選びます。

	 定
接続テレビ 16: !	9 ワイド
D端子出力	D 1
サイドカット	オフ
デジタル音声出力	PCM
HDMI音声出力	PCM
HDMI出力解像度	固定
HDMIテレビ電源連動	オン・♪
戻るで画面終了	

◆▶ ボタンで「オン」または「オフ」を選びます。



HDMI テレビ電源連動の機能はすべてのテレビとの接続動作を保証するものではありません。接続するテレビによって動作が異なります。

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

12

戻るボタンを押す。



設定が保存され上位メニューへ 戻ります。

テレビ画面へ戻るには、**戻る**ボタンを 繰り返し押します。

郵便番号設定

お住まいの地域を設定することにより、データ放送などの地域情報を表示することができます。

1

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで 決定ボタンを押す。





▼ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。



予約一覧 視聴制限 システム設定 チャンネル設定 メール 購入記録 購入記録 購入記録送信結果

3

「郵便番号設定」がハイライトされますので、 もう一度**決定**ボタンを押す。



郵便番号設定
テレビ/オーディオ設定
字幕の設定
表示設定
電話設定
Irシステム設定
選局対象設定

4

▼ボタンを押して「郵便番号」を選び、 数字ボタンでお住まいの地域の郵便番号を 入力する。







3

7

5 6

10/0

8 9

■ 郵便番号

郵便番号 100-00Ⅲ____

修正する場合は **◆▶** ボタンでカーソルを移動 し、再入力します。

5

戻るボタンを押す。

設定が保存され上位メニュー へ戻ります。



電話回線の設定

本機に接続した電話回線の設定をします。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。



予約一覧 相聴制限 システム設定 チャンネル設定 メール 購入記録 購入記録

▼ボタンを押して「電話設定」を選び、 **決定**ボタンを押す。



 郵便番号設定
 テレビ/オーディオ設定

 字幕の設定
 表示設定

 電話設定
 Irシステム設定

 選局対象設定
 。

▼ボタンを押して項目を選び、決定ボタンを押す。



回線設定 内線設定 発信者号通知 電話会社設定 デスト

✔ ブッシュ 20pps 10pps

回線設定

プッシュ/ 20pps / 10pps より選択します。NTT の料金明細に「プッシュ回線使用料」が請求されていればプッシュ回線です。プッシュ回線ではない場合、20pps を選択して電話回線接続テストをしてください。20pps で接続できない場合は 10pps を選択してテストしてください。ISDN のターミナルアダプターによっては 10pps の設定が必要な場合があります。

内線設定	寮や学校、団体、会社法人など、電話 交換機(PBX)を使用している場合(外 線に電話をするときに電話番号の頭に 「O」や「9」を押して電話をする)に 設定してください。
	 「内線設定」を選び、決定ボタンを押す。 外部へ電話を接続する番号や記号を、数字ボタンで入力する。
発信者 番号通知	相手に電話番号を通知するかどうかを 設定します。通知する/通知しない/ 指定なしより選択します。
電話会社 設定	電話をかける際に電話会社を指定した い場合、その番号を入力します。

5

設定が正しく行われたか確認するため、 「テスト」を選び、**決定**ボタンを押す。

電話回線の接続をテストします。



電話回線端子に電話線が接続されていないと、 「電話回線が接続されていません」と表示され ます。

6

「OK」と表示されたら設定完了です。

上位メニューへ戻るには**戻る**ボタンを 押します。



IR システムコントローラーの設定

IR システムコントローラーを使用すると、本機側の予約録画を設定するだけで、つないだビデオ/DVDレコーダーに最大30件まで予約録画することができます。

ビデオ/DVD レコーダー側で予約設定をする必要はありません。

IR システムコントローラーが接続されていることを確認してください。接続方法は 20 ページを参照してください。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。



 予約一覧
 d

 規聴制限
 システム設定

 チャンネル設定
 メール

 購入記録
 購入記録送信結果

▼ボタンを押して「IR システム設定」を選び、 **決定**ボタンを押す。



郵便番号設定 テレビ/オーディオ設定 字幕の設定 表示設定 電話設定 I rシステム設定 選局対象設定

決定ボタンを押してハイライトを右画面に 移動させ、▲▼ボタンで IR システムを「オン」 にして**決定**ボタンを押す。







▼ボタンを押して「メーカー」を選択し、決定ボタンを押す。



l rシステム	0	松下
メーカー		目立
リモコン種類		東芝
テスト		シャープ
		ピクター
		ソニー
	Ö	三菱電機

▲▼ボタンでお使いのビデオ /DVD レコーダーのメーカーを選んで**決定**ボタンを押す。 同様にして「リモコン種類」も選択する。

※ IR システムを「オン」にしたときのみ、 メーカーやリモコン種類を選択することが できます。

6

設定が正しく行われたか確認します。 「テスト」を選び、**決定**ボタンを押す。





オン・オフのテスト信号が 10 秒間隔(連続) で出力されます。

- ビデオや DVD レコーダーの電源をオフに できれば IR システムコントローラーは 正しく設定されています。
 - ※ 必ず "電源オフ" になることを確認して ください。録画機器によっては電源投入 から起動までに時間がかかり、"電源オン" だけでは確認できない場合があります。
- 電源がオン・オフできないときは手順5で 別のリモコン種類を選んでください。
- 録画機器によってはこの機能が使用できない場合があります。

戻るボタンを押してテストを終了する。



上位メニューへ戻るには再度 **戻る**ボタンを押します。

TV コードの設定

本機のリモコンで TV を操作する

本機のリモコンからテレビの電源オン・オフ、チャンネル・入力切換、消音操作を行うことができます。 下表を参照してお使いのテレビメーカーのコード番号をリモコンに設定してください。

リモコンの上部にある**テレビ電源**ボタンを 押しながら、

「 テレビメーカーコード (3 桁の数字) を押す。

テレビ電源ボタンを押して、テレビ電源の オン・オフができるか確認してください。

例) 松下 (パナソニック) 製テレビの場合



テレビの電源がオン・オフできない場合は、別のコードナンバーを設定してください。(例:002、069等)

				_				
メーカー			⊐ −l	ドナン	バー (3桁)		
松下 (パナソニック)	002	069	070	084	121	085	071	001
日立	006 063	008 007	086	127	088	087	065	064
東芝	009	011	012	060	121	126	122	144
シャープ	080 142	103 143	102	056	015	014	013	141
ビクター	016	092	094	093	053	052	018	017
ソニー	020	081	140	124	082	059		
三菱	089	064	091	090	073	072	024	
サンヨー	025 029	128 028	098 027	097 026	095	055	054	030
NEC	108	107	060	034	033	031		
パイオニア	111	062	035					
フィリップス	112	074	036	037				
富士通	110	109	058	057	038			
アイワ	020 042	081 041	101 040	130	129	075	044	043
フナイ	133 047	132 048	131 049	106 066	105 067	104 068	045	046
コルティナ	077	076	051					

※ テレビによっては、本機のリモコンで操作できな いことがあります。

番組を見る

この取扱説明書で使用している番組や放送内容 などは、すべて架空のものであり、実際の内容 とは関係ありません。

番組を見てみましょう

テレビの電源を入れ、**入力切換**ボタンを押して ビデオ入力に切り換える。

例えば、テレビの「外部入力 1」端子に接続しているときは、画面に「外部入力 1」と表示されるように、本機を接続した入力に切り換えてください。

付属リモコンからテレビ電源のオン・オフなど 簡単なテレビの操作ができます(あらかじめ TV コードの設定(合) 28 ページ)が必要です)。

本機の電源を入れる。

受信している番組が表示されます。



チャンネル+/ーボタンでチャンネルを選ぶ。



チャンネルの選びかたにはいろいろな 方法があります。詳しくは次ページを ご覧ください。

視聴年齢制限番組や有料チャンネル (人) 43ページ)を選んだときには番組は表示されず、画面上に視聴制限がされている旨の表示がされます。

ナビ画面を表示する



ナビボタンを押す。


押すたびに表示/非表示が切り換わります。

番組情報を見る



番組情報ボタンを押す。

画面上に視聴中の番組情報が表示され ます。押すたびに、下のように切り換 わります。

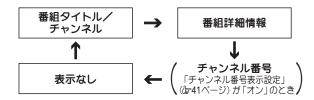

音声を切り換える(主・副音声)



映像/音声ボタンを押す。

画面上に選択画面が表示されます。 ▲▼ボタンで選択し、**決定**ボタンを 押します。

※二重音声放送でない場合には、項目は選択できません。

字幕を表示する



字幕ボタンを押す。

押すたびに字幕「オン/オフ」が切り 換わります。

1 つ前に見ていたチャンネルにする



前選局ボタンを押す。

押すたびに、1 つ前に見ていたチャンネルと現在見ているチャンネルとが交互に切り換わります。裏番組の確認などに便利です。

ネットワーク(地上・BS・CATV 放送)を 切り換える



CATV

地上・BS・CATV いずれかの ボタンを押す。

それぞれのネットワークで最後 に視聴したチャンネルに切り換 わります。

チャンネルの選びかた

数字(ワンタッチ)ボタンで選ぶ

企 34 ページ

数字ボタン(1~12)を押し てチャンネルを切り換えます。

※ チャンネルの登録および 切換方法の設定について は34、35ページをご覧 ください。













CH リストから選ぶ 👉 38 ページ

CH リストボタンを押すと、画面にチャンネル リストが表示されます。






チャンネルリスト中の見たいチャンネルを▲▼ ボタンで選び、決定ボタンを押すとそのチャン ネルへ切り換わります。

※ CHリストの詳細は38ページをご覧ください。

数字ボタンで選ぶ

見たいチャンネルの番号 (3桁)を**数字**ボタンで直 接入力します。

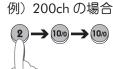

- ※ 画面上に入力した数字が表示されます。
- ※「選局入力方式」(Ap 35 ページ) が「プ リセット」の場合、3桁入力はできません。

番組表から選ぶ (34 ページ


番組表ボタンを押すと画面に番組表が表示されます。





見たいチャンネルを **▼**▶ ボタンで選び、**決定**ボタン を押すとそのチャンネルへ切り換わります。

※ より詳しい使用方法については、45 ページを ご覧ください。

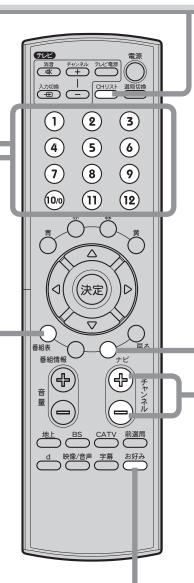

お好みリストから選ぶ 👍 37 ページ

お好みボタンを押すたびに、お好みチャンネル へ切り換わります。

※ 事前にお好みチャンネルの登録が必要です。 (分 37 ページ)





ナビボタンで選ぶ

ナビボタンを押すと、画面に放送メニューが表示 されます。





- ▲▼ボタンで地上デジタル放送・BS デジタル放送・CATV のいずれかを選択して**決定**ボタンを押すと、選択した放送の受信番組が小画面に表示されます。 チャンネル+/ーボタンでチャンネルを切り換えることができます。
- ナビボタンを押すと全画面表示に切り換わります。

■ナビ画面のみかた

- ※ご加入のケーブル局により、表示方法が異なる場合があります。
- ※ リモコンの**ナビ**ボタンを押してこの画面を 表示/非表示させることができます。


各項目を選択するには、リモコンの▲▼ボタンで項目を選び、**決定**ボタンを押します。

- (1) 受信中の番組が表示されます。
- (2) 日付と現在時刻が表示されます。
- ③ 受信中のチャンネル番号が表示されます
- 4 地上デジタル放送
- (5) BS デジタル放送
- (6) CATV

受信中の各放送番組に切り換わります。

⑦ EPG(電子番組表)

番組表が表示されます。

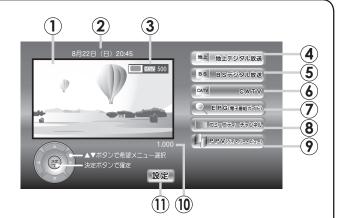

8 コミュニティーチャンネル

コミュニティーチャンネルを表示します。

- ※ ナビ設定でコミュニティーチャンネル設定が オンになっている場合のみ。(*) 59 ページ)
- (9) PPV (ペイ・パー・ビュー)

ペイ・パー・ビュー番組ガイドを表示します。

- ※ ナビ設定で PPV 設定がオンになっている場合のみ。(人) 59 ページ)
- (10) ソフトウェアのバージョンが表示されます。
- (11) 設定

設定メニューを表示します。

リモコンの**設定**ボタンを押すと、直接設定メニューに入ることができます。

チャンネル+/ーボタンで選ぶ 👉 32 ページ

チャンネル+/ーボタンを押すたびに チャンネルが切り換わります。



地上・BS・CATV の全選局対象チャンネルを連続して切り換えられます。

※ 設定により、テレビチャンネルのみ、ラジオ/データチャンネルのみを選局したり、不要なチャンネルをスキップして選局することができます。詳しくは32ページをご覧ください。

- (/) ご注意

メニューや番組説明などの画面表示を長時間表示すると、画面に焼きつくことがあります。

チャンネル+/ーボタンの選局設定

リモコンの**チャンネル+/**ーボタンを押したときに、テレビチャンネルだけ、あるいはラジオ/データチャンネルだけを選局したり(選局対象設定)、指定したチャンネルだけを選局するように設定することができます(チャンネルスキップ)。

選局対象設定

リモコンの**チャンネル+/**ーボタンを押したときに「テレビ」チャンネルだけ、「ラジオ/データ」チャンネルだけ、あるいは「すべて」を選局するよう設定できます。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「システム設定」を選び、 **決定**ボタンを押す。



予約一覧	<u></u>
視聴制限	
システム設定	
チャンネル設定	
メール	
購入記録	
購入記録送信結果	÷

▼ボタンを押して「選局対象設定」を選び、 決定ボタンを押す。



郵便番号設定
テレビ/オーディオ設定
字幕の設定
表示設定
電話設定
l rシステム設定
選局対象設定



▲▼ボタンで項目を選び、 **決定**ボタンを押す。



テレビ	テレビチャンネルのみ選局
ラジオ / データ	ラジオおよびデータ放送のみ選局
すべて	すべての受信チャンネルを選局

戻るボタンを押すと 上位メニューへ戻ります。



チャンネルスキップ設定

リモコンの**チャンネル+/**ーボタンを押したときに、 指定したチャンネルをスキップして選局するよう設 定できます。

■スキップするチャンネルを登録する


★ ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで 決定ボタンを押す。





▼ボタンを押して「チャンネル設定」を選び、 決定ボタンを押す。



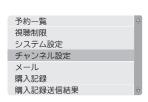

▼ボタンを押して「チャンネルスキップ設定」を選び、決定ボタンを押す。



お好み設定 ワンタッチ設定 チャンネルスキップ チャンネルスキップ設定 選局入力方式



画面左のチャンネルリストから▲▼ボタンでスキップしたいチャンネルを選ぶ。



	チャンネ	ルス	キップ設定			
すべて	1/183		スキップ		0/	0
₩£ 011 N	HK総合1・東京	4				A 2
₩ E 012 N	HK総合2・東京					
± £ 021 N	HK教育1・東京					
18 ± 022 N	HK教育2・東京					
18 E 023 N	HK教育3・東京					*
戻る)で画面終了			青 1ページ前へ	赤 1ベー	ジ後/	\

5

決定ボタンを押すと画面右へ移動し、スキップリストに登録されます。





6

設定が終わったら、 戻るボタンを押す。



■チャンネルスキップ設定をオン/オフする

上記で設定したチャンネルスキップ設定を有効/無効に切り換えます。

1

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで 決定ボタンを押す。





7

▼ボタンを押して「チャンネル設定」を選び、 決定ボタンを押す。





3

▼ボタンを押して「チャンネルスキップ」を選び、**決定**ボタンを押す。



4

▲▼ボタンで「オフ」または「オン」を選び、 **決定**ボタンを押す。



オフ	チャンネルスキップ設定を無 効にします。
オン	チャンネルスキップ設定を有 効にします。

番組表から選ぶ


最大8日分の放送予定番組名一覧と、番組情報やその他関連情報を表示します。見たい番組を探したり、 視聴予約や録画予約に利用することもできます。

番組表の使いかた

番組表ボタンを押す。

番組表が表示されます。



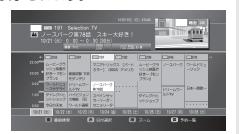

■番組表のズーム

"ズーム"(リモコンの**緑**ボタン)を押すたびに 番組表の大きさを 4 段階に切り換えることがで きます。

1 ページに表示されるチャンネル数を 3、5、7、9 チャンネルに切り換えることができます。

・ズーム表示例(3チャンネル表示)



↑ ボタンでチャンネルを選んで**決定**ボタンを押す。

現在放送中の番組が表示されます。

▲▼ボタンでこれから放送される番組を選び、 決定ボタンを押すと、その番組の番組情報が 表示されます(② 38 ページ)。

番組情報画面から番組表に戻るには、 "戻る"(リモコンの黄ボタン)または 戻るボタンを押す。



または



数字(ワンタッチ)ボタン で選ぶ

リモコンの数字ボタンに良くご覧になるチャンネル を登録し、選局します。

地上デジタル放送のワンタッチボタンはチャンネルスキャン時に自動的に登録されています。

ワンタッチボタンを登録する

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。






▼ボタンを押して「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。





▼ボタンを押して「ワンタッチ設定」を選び、決定ボタンを押す。



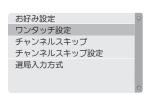

▲▼ **◀▶** ボタンで画面上の 1 ~ 12 欄を順次選択し、**決定**ボタンを押す。

(1)~(12) はリモコンの**数字**ボタンを表します。) 色が変わりチャンネルの選択が可能になります。





5

▲▼ボタンで登録したいチャンネルを 選択し、**決定**ボタンを押す。





チャンネルが登録されます。

※ 64 ページの「地上デジタル放送地域別チャンネル一覧」を参照してください。

6

赤ボタンで BS デジタルに切り換え、同様に各々のチャンネルを登録する。






下記の BS チャンネルが工場出荷時に登録されて います。必要に応じ、変更(再入力) してください。

数字ボタン	BS チャンネル番号
1	101
2	102
3	103
4	141
5	151
6	161
7	171
8	181
9	191

青ボタンで CATV に切り換え、同様に各々の チャンネルを登録する。

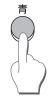



登録が終わったら、戻るボタンを押して終了します。





登録したチャンネルを削除するには

手順5で削除したいワンタッチボタンを選び、**決定** ボタンを押します。

次に▲▼ボタンで "----" を選び、**決定**ボタンを 押します。

選局入力方式の設定

チャンネルを数字ボタンで選ぶ際、ボタンを押すとすぐにチャンネルが切り換わるよう設定できます。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで 決定ボタンを押す。





▼ボタンを押して「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。



予約一覧 視聴制限 システム設定 チャンネル設定 メール 購入記録 購入記録送信結果

▼ボタンを押して「選局入力方式」を選び、決定ボタンを押す。



お好み設定 ワンタッチ設定 チャンネルスキップ チャンネルスキップ設定 選局入力方式

▲▼ボタンで「3桁入力」または「プリセット」 を選び、**決定**ボタンを押す。



お好み設定	4
ワンタッチ設定	
チャンネルスキップ	
チャンネルスキップ設定	
選局入力方式	
	Ċ

3 桁入力	Ą
✓ プリセット	
	п
	п
	п
	á
	- 9

3桁入力	数字(ワンタッチ)ボタンを押したあと、2秒程して(または 決定 ボタンを押すと)チャンネルが切り換わります。
プリセット	数字(ワンタッチ)ボタンを押すと、 すぐにチャンネルが切り換わります。 (ただし3桁入力によるチャンネル選 局はできません。)


ワンタッチボタンの使いかた

ワンタッチボタンでチャンネルを切り換えるには以下の方法があります。

選局リストから選ぶ

選局切換ボタンを押す。

現在視聴しているネットワークの選局リストを表示します。押すたびに「地上」・「BS」・「CATV」と切り換わります。

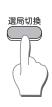



※ 戻るボタンを押すと表示が消えます。

選びたいチャンネルを方向キーで選び、決定ボタンを押す。

チャンネル番号を**数字**ボタンで入力しても チャンネルを切り換えることができます。

または



1





4 5










チャンネルを数字ボタンで選ぶ

選局リストを表示していない場合でも、**数字**ボタン (1~12)を押すと、2 秒程して(または**決定**ボタンを押すと)視聴中のチャンネルと同じネットワークのチャンネルに切り換わります。

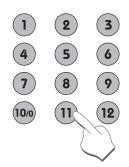

②ご参考

数字(ワンタッチ)ボタンでチャンネルを選ぶ際 のチャンネル切り換わりのタイミングについて

数字(ワンタッチ)ボタンを押したあと、選んだチャンネルに切り換わるまで約2秒程かかります。これはワンタッチボタンによる選局か、数字ボタンによる直接チャンネル番号(3桁)入力かを本機が識別するためです。

「ワンタッチボタンを押してすぐに切り換わるように設定することもできます(設定方法は前ページ「選局入力方式の設定」参照)。ただしこの場合、チャンネル番号(3桁)を直接入力しての選局はできなくなります のでご注意ください。

お好みリストから選ぶ

お好みリストを作成すると、よく見るチャンネルを1つのグループにまとめて、簡単にチャンネルを探すことができます。お好みリストには30チャンネルまで記憶させることができます。

お好みリストを作る

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。



	予約一覧	٥
	視聴制限	п
	システム設定	
ı	チャンネル設定	
	メール	п
	購入記録	п
	購入記録送信結果	Ô

「お好み設定」を選び、決定ボタンを押す。



お好み設定 ワンタッチ設定 チャンネルスキップ チャンネルスキップ設定 選局入力方式

画面左のチャンネルリストから▲▼ボタンで お好みのチャンネルを選ぶ。



	お好	み設定	
すべて	1/183	お好み	0/ 0
地上 011 NHI	〈総合1・東京 ↑		1
地上 012 NHI	<総合2・東京		
地上 021 NHI	〈教育1・東京		
地上 022 NHI	〈教育2・東京		
地上 023 NHI	〈教育3・東京 🕹		+
戻る で画面終了		膏 1ページ前へ	赤 1ページ後へ

決定ボタンを押すと画面右へ移動し、 お好みリストに登録されます。





- 設定したお好みリストから不要なチャンネル を削除するには…
 - **▼▶** ボタンを押してお好みチャンネルグ ループ(画面右)にハイライトを移動し、
 - ▲▼ ボタンで消したいチャンネルを選択して**決定**ボタンを押します。

■ 設定が終わったら、**戻る**ボタンを押す。





放送視聴中にお好みボタンを2秒以上押しつづけると、受信中のチャンネルをお好みリストに登録できます。

お好みリストの使いかた

お好みボタンを押す。

現在受信中のチャンネルに 1 番近い お好みチャンネルへ移動します。



お好みボタンを繰り返し押してご希望の チャンネルへ移動します。

> ※ お好みリストにチャンネルが登録されてい ない場合、画面に下のようなメッセージが 表示されます。

お知らせ お好みにチャンネルが設定されていません。 確認

CH リストから選ぶ

チャンネルリストから見たいチャンネルを選んで 簡単にチャンネルを切り換えられる機能です。

CH リストの使いかた

CH リストボタンを押す。

チャンネルリストが表示されます。





チャンネルリストの画面上で見たいチャンネル を ▲▼ ボタンで選び、決定ボタンを押すと そのチャンネルへ切り換わります。



※ ◀▶ ボタンを押すと、ページの切り換えが できます。

CH リスト画面を消すには **CH リスト**ボタン または**戻る**ボタンを押す。



または



- ※ チャンネルリストはテレビの場合、地上デジタル・BS・CATVの順に連続表示されます。
- ※ チャンネルリストに表示させるチャンネルは、32ページの「チャンネル+/ーボタンの選局設定」により、「テレビ」・「ラジオ/データ」・「すべて」に切り換えることができます。

番組の情報を見る

番組情報ボタンを押すと、その番組の情報を見ることができます。

※ 放送局側で番組説明の情報を送信していない場合 は空欄が表示されます。

見ている番組の番組情報を見る

番組情報ボタンを押す。

視聴中の番組の情報が表示されます。





番組情報ボタンを再度押すと、詳細説明が表示されます。





番組情報ボタンまたは 戻るボタンを押す。 元の画面に戻ります。



※「チャンネル番号表示設定」(人) 41 ページ)が「オン」のときは画面右上にチャンネル番号が表示されています。表示を消すにはもう一度番組情報ボタンを押してください。



番組情報表示中に受信番組が終了5分前になると、現在受信中の番組情報、および次に放送される番組名が表示されます。



次の番組がスタートすると番組情報も更新されます。

字幕や文字スーパーを選ぶ

番組により、字幕を表示したり、表示を英語にする ことができます。

文字スーパーは、放送局から視聴者にお知らせしたいことを、放送中の画面上に文字で表示します。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「システム設定」を選び、 決定ボタンを押す。



	_
予約一覧	٥
視聴制限	п
システム設定	
チャンネル設定	п
メール	
購入記録	
購入記録送信結果	Ô

▼ボタンを押して「字幕の設定」を選び、決定ボタンを押す。



郵便番号設定	٥
テレビ/オーディオ設定	
字幕の設定	
表示設定	
電話設定	
I rシステム設定	
選局対象設定	Ô

▲▼ボタンで項目を選び、**決定**ボタンを押す。



-1.00
字幕
字幕言語
文字スーパー
文字スーパー言語

オフ	
オフオン	-
	_
	-
	_

字幕	字幕のオン/オフを選択します。
字幕言語	字幕の言語を選択します。
文字スーパー	文字スーパーのオン/オフを 選択します。
文字スーパー 言語	文字スーパーの言語を選択します。

戻るボタンを押して 終了します。



字幕はリモコンの**字幕**ボタン でも「オン/オフ」できます。

マルチ映像や二重音声を選ぶ

番組により、複数の映像を受信できるマルチ放送や、 日本語と英語などの二重音声(主・副)放送があり ます。

映像/音声ボタンを押す。



▲▼ボタンで項目を選ぶ。



映像	/ 音声
マルチビュー	主番組
映像	映像1 💠
音声	日本語
二重音声	主音声/副音声
データ	データ 1
字幕言語	英語
サイドカット	オフ
戻るで画面終了	

※ 選択できる項目は放送中の番組により異なります。項目がない場合には選択できません。

3

◀▶ ボタンでご希望の設定を選ぶ。



戻るボタンを押して 終了します。



②ご参考

音声には次の2種類があります。

▋● 音声(音声多重放送)

音声が2種類以上あるとき、第一音声とは別の音声を 選択して聞くことができます。

チャンネルを切り換えたり、電源を切ると、第一音声 に戻ります。

• 一重音声

音声が2種類あるとき、それぞれの音声で聞いたり、 2種類同時に音声を聞くことができます。

表示のオン・オフ機能を使う

「データ取得中」表示の設定

映像信号以外のデータを送信している番組があります。こうしたデータを受信すると画面上に「データ取得中」の文字が表示されます。設定により非表示にすることができます。



ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。




予約一覧 視聴制限 システム設定 チャンネル設定 メール 購入記録 購入記録

▼ボタンを押して「表示設定」を選び、 **決定**ボタンを押す。



郵便番号設定
テレビ/オーディオ設定
字幕の設定
表示設定
電話設定
I rシステム設定
選局対象設定

「情報取得表示設定」を選び、決定ボタンを 押してハイライトを右画面に移動させ、 ▲▼ボタンで「オン」または「オフ」を選ぶ。

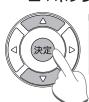

情報取得表示設定 電源オフ時本体設定 チャンネル番号表示設定 オフ・オン

オフ 「データ取得中」が表示されません。 **オン** 「データ取得中」が表示されます。

時計表示の設定

スタンバイ時の本体時計表示のオン・オフを設定することができます。

なお、時刻は放送信号より取得しますので調整の必要はありません。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。




予約一覧 視聴制限 システム設定 チャンネル設定 メール 購入記録 購入記録送信結果

▼ボタンを押して「表示設定」を選び、決定ボタンを押す。



郵便番号設定 テレビ/オーディオ設定 字幕の設定 表示設定 電話設定 Irシステム設定 選局対象設定

▼ボタンを押して「電源オフ時本体表示」を 選び、決定ボタンを押してハイライトを右画面 に移動させ、▲▼ボタンで「オン」または 「オフ」を選ぶ。

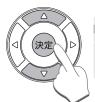

	_		
情報取得表示設定	٥	オフ	
電源オフ時本体表示		✓ オン	
チャンネル番号表示設定			
	Ö		
	_		_

オン	電源オフ時に時計表示されます。
オフ	電源オフ時に時計表示されません。

チャンネル番号表示の設定

画面にチャンネル番号を常に表示するか、表示しないかを設定することができます。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで 決定ボタンを押す。



▼ボタンを押して「システム設定」を選び、
決定ボタンを押す。



予約一覧 視聴制限 システム設定 チャンネル設定 メール 購入記録 購入記録

▼ボタンを押して「表示設定」を選び、決定ボタンを押す。



郵便番号設定
テレビ/オーディオ設定
字幕の設定
表示設定
電話設定
「アシステム設定
資局対象設定

▼ボタンを押して「チャンネル番号表示設定」を選び、決定ボタンを押してハイライトを右画面に移動させ、▲▼ボタンで「オン」または「オフ」を選ぶ。



情報取得表示設定	٥	オフ		B
電源オフ時本体表示		✓ オン		
チャンネル番号表示設定				ı
				ı
				ı
				ı
	Ö			ķ

オン	チャンネル番号が画面右上に常に表示されます。
オフ	チャンネル番号は表示されません。

※いずれの場合も番組予約の実行中はチャンネル番号は表示されません。

データ放送を見る

データ放送の番組では、画面に表示される説明にしたがって操作すると、さまざまな情報を見ることができます。

リモコンの d (データ) ボタンを押す。





- データ放送画面が表示されます。
- ※ 画面は一例です。放送により表示される画面は異なります。

■面上の表示項目を選び、決定する。

※ 番組によりカラーボタンなどを使った専用 の選択画面や数字入力画面が表示されます。 その指示に従ってください。

2参考

受信チャンネルにデータ放送が含まれる場合、番組 情報欄に下のようなアイコンが表示されます。

データ テレ

+d d レビ テレビ +d ラジオ

a ラジオ

アイコンの詳細については「アイコン一覧」 (分 66ページ)をご覧ください。


 データ放送をお楽しみになる場合は、プログレッシ ブテレビやハイビジョンテレビに接続されることを お勧めします。一般のテレビに接続されると文字 などが見えにくい場合があります。

/ ご注意

データ放送の内容により電話回線の使用を必要とする場合があります。ただし、一部の放送は電話回線を使用してもご利用になれない場合がありますのでご了承ください。

サイドカット機能を使う

4:3(ノーマル)のテレビをご使用の場合、16:9のワイド放送番組(番組情報に または 16:9 が表示 されている番組)を視聴していると、番組によっては上下左右に黒帯が表示されることがあります。 この場合、サイドカット機能を使用することにより、黒帯を消して画面いっぱいに拡大表示することができます。

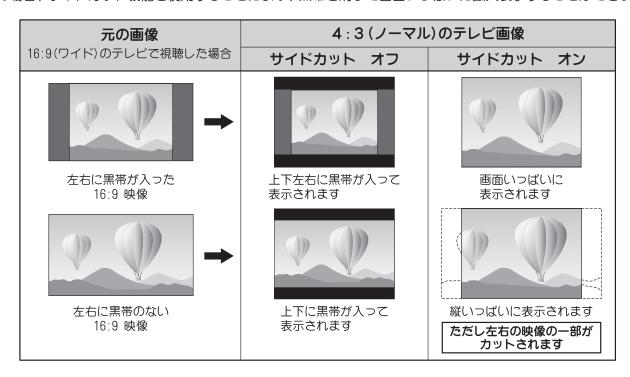

サイドカットして見る

番組を視聴中に 映像/音声ボタンを押す。



▼ボタンで「サイドカット」を選び、◆▶ ボタンでオンを選ぶ。

映像 / 音声 マルチビュー 主番組 肿像 映像1 音声 日本語 二重音声 主音声/副音声 データ データ1 字幕言語 英語 サイドカット オン� 戻る で画面終了

終了するには**映像/音声**ボタン または**戻る**ボタンを押す。



または



サイドカットの自動解除について

チャンネルを変更したとき、および電源をオフしたときは、「接続テレビ・オーディオ設定」のサイドカット設定(分224ページ)で設定された状態になります。

サイドカット機能が使えない場合

データ放送のチャンネル、データ放送の表示中、設 定画面やナビ画面で受信している映像の表示中はサイドカット機能は使えません。



左右に黒帯のない 16:9 映像の場合は、左右の映像がカットされます(上図参照)。

ペイ・パー・ビュー (PPV) および視聴制限番組を見る

ペイ・パー・ビュー(PPV)番組は購入操作をしてから視聴できる有料番組です。番組単位で購入することができます。ペイ・パー・ビュー番組は番組表に料金が表示されています。詳しくは番組表でそれぞれの番組説明をご覧ください。

■視聴制限とは…

番組を視聴・購入できる年齢や金額の上限を 設定します。上限を超えて視聴・購入する場合 は、暗証番号の入力が必要となります。 設定できる内容には以下のものがあります。

- ・ 視聴可能年齢(分 54 ページ)
 番組を視聴できる年齢を制限します。
- 一番組制限額(② 55 ページ)1 番組あたりの購入金額を制限します。
- **視聴制限チャンネル**(分 55 ページ) 視聴できるチャンネルを制限します。

視聴制限設定をしている場合

視聴制限された番組では、下のような案内が表示されます。視聴する場合は**暗証番号を入力**して次へ進んでください。

一番組制限額を超えています。暗証番号を入力してください。

. . . .

このチャンネルには視聴制限が設定されています。 暗証番号を入力してください。

.

年齢制限があります。番組を視聴するには暗証番号を入力してください。

. . . .

暗証番号が違っている場合、下のようなエラー メッセージが表示されます。

暗証番号が違います。再入力するときは決定ボタンを押してください。

※ 暗証番号の変更など、視聴制限に関する設定方法については 54~56 ページを参照してください。

ペイ・パー・ビュー番組の購入方法

※ ペイ・パー・ビューの予約購入については、 50ページをご覧ください。



ペイ・パー・ビュー番組は一度購入するとキャンセル はできません。

見たい(購入する)チャンネルを選ぶ。 ペイ・パー・ビューのプレビュー画面が 表示されます。



購入する場合: **決定**ボタンを押す。

購入しない場合:他のチャンネルへ切り換える。

🌗 購入する、購入しないを選択します。

視聴購入:300円 録画購入:購入後録画可

購入しない 購入する

購入する場合: 「購入する」を選び、

決定ボタンを押す。

購入しない場合:「購入しない」を選び、

決定ボタンを押す。

一部の番組では録画が禁止されています。 番組情報欄に次のようなアイコンが表示されて います。



アナログコピー 禁止の番組



デジタルコピー 禁止の番組

- ※ これらの番組では視聴購入のみ可能です。 録画購入はできません。
- ※ 録画が禁止されている番組を録画した場合、 正常な画像で録画や再生がされません。

(次ページへ続く)

お知らせ

購入しますか?

はい

いいえ

購入する場合: 「はい」を選び、

決定ボタンを押す。

購入しない場合:「いいえ」を選び、

決定ボタンを押す。

番組購入が確定すると、画面に下のような 確認メッセージが表示されます。

番組を購入しました。

ペイ・パー・ビュー番組の 購入記録 (履歴) を見るには

これまでに購入したペイ・パー・ビュー番組の 履歴を見ることができます。

⚠ 57 ページの「購入記録」をご覧ください。

■ ペイ・パー・ビュー番組は購入可能時間を過ぎる と購入できません。

受付時間を過ぎていますので購入できません。

■ 購入の手続き中に番組に関する 詳しい情報が見たい場合は、 番組情報ボタンを押してください。 その番組に関する多くの情報が 得られます。

番組情報

引き続き購入したい場合は**番組情報** ボタンを再度押して購入画面に戻り、 購入手続きを行ってください。



プレビュー (Preview):



一部のペイ・パー・ビュー番組では、一定時間プレビューとして番組を視聴することができます。番組により見られる回数、時間は異なります。一定時間が過ぎるとプレビューは終了します。プレビュー中に購入操作をすればメッセージは消えます。

暗証番号なしで購入できるペイ・パー・ビュー番組の 上限金額は視聴制限メニューの「一番組制限額」で設 定することができます(/ar 55 ページ)。

年齢制限番組の視聴

視聴可能年齢の設定(全 54 ページ)により、設定 した年齢を超える番組を視聴する場合には暗証番号 の入力が必要になります。

年齢制限された番組の場合、下のような暗証番号の入力画面が表示されます。

設定した視聴制限暗証番号を入力すると、制限が 解除され、番組を視聴できます。

年齢制限があります。番組を視聴するには暗証番号を入力してください。

. . . .



視聴制限暗証番号の変更および視聴許可年齢の設定は、「暗証番号の変更」(人) 54ページ)および「視聴可能年齢の設定」(人) 54ページ)をご覧ください。

便利に使う


番組表を便利に使う

番組表は現在放送中の番組および最大8日分の 放送予定番組名(データ放送のみ表示の場合は最大2日分)と、関連情報を表示します。

見たい番組を探したり、視聴予約や録画予約に利用 することができます。また、ジャンルごとに検索し、 リスト表示することもできます。

■番組表のみかた

● 短時間の番組は、番組表にタイトル表示できないことがあります。 (この場合でも、ハイライトすれば番組情報は表示されます。)

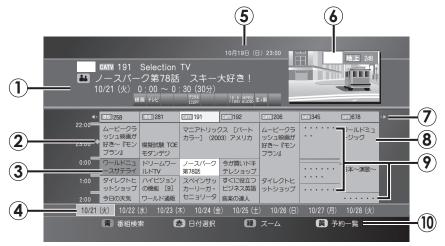


- ① 選んでいる番組の情報です。放送時間や番組タイトルの他に、各種アイコンでその他の関連情報が表示されます。アイコンの内容については 66,67 ページをご覧ください。
- (2) 現在時刻ポインタです。
- (3) 予約された番組です。青色で表示されます。
- (4) 表示されている番組表の日付を表示します。
- (5) 日付と現在時刻が表示されます。
- (6) 受信中の画面です。
- ⑦ リモコンの ◀▶ ボタンで 1 チャンネルづつ表示を変えられます。押し続けるとページ単位で移動します。
- ⑧ チャンネル番号および番組名が表示されます。▲▼ボタンで上下にスクロールします。 (終了番組は表示しません。)押し続けるとページ単位で移動します。

番組名を表示したり、番組を視聴するには暗証番号の入力が必要になります。

視聴制限に関する各種設定については54~56ページをご覧ください。

(10) カラーボタン*で付加機能を選択します。ハイライト時に操作できます。

****カラーボタンについて** カラーボタンには、表示画面に応じていろいろな機能が付加されます。 ハイライトされたときのみ有効となり、灰色のときは使えません。

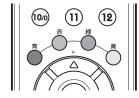

例) この画面で緑ボタンを 押した場合は番組表が ズーム表示されます。



番組表で放送中の番組を選ぶ

1

番組表ボタンを押す。





番組表が表示されます。

※ 縁ボタンを押すごとに 4 段階にズーム(拡大・縮小)表示できます。

2

◆▶ ボタンでチャンネルを選ぶ。


チャンネル名と番組の情報が画面上段に表示されます。

番組によっては番組タイトルの下に が や ® のアイコンが表示されます。

アイコンの詳細は 66, 67 ページをご覧ください。

番組情報ボタンを押すと、選択した番組のより 詳しい情報が見られます。



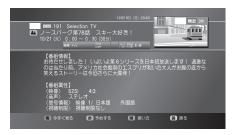

※ 番組情報が取得できていない場合、 **決定**ボタンを押すと下のような画面が 表示される場合があります。

お知らせ
番組情報がありません。
情報取得を続けますか?
はい いいえ

「はい」を選択した場合

番組情報を取得中です。 しばらくお待ちください。

もう1度**番組情報**ボタンを押すと以前の表示に 戻ります。 放送中の見たい番組を **◆▶** ボタンで選び、 **決定**ボタンを押す。



選択したチャンネルに切り換わります。

番組表から番組を検索する

番組検索には「ジャンル検索」・「キーワード検索」・「キーワード履歴検索」の3つの方法があります。

■ 番組を検索する(ジャンル検索)

現在放送中、またはその日から 1 週間に放送される番組の中から番組をジャンル別に検索・表示して、 見たい番組をより探しやすくすることができます。



検索となる対象は次の通りです。当日の場合現在時刻から 24 時までに

放送される番組

翌日以降の場合 その日 1 日 (0 時~ 24 時) に 放送される番組

• 番組情報が取得できていない番組は検索対象に含まれませんのでご注意ください。

番組表ボタンを押す。





番組表が表示されます。

2

"番組検索"ボタン(リモコンの青ボタン) を押す。



番組検索 ジャンル検索 キーワード検索 キーワード履歴検索

番組検索メニューが表示されます。

▲▼ボタンで「ジャンル 検索」を選び、決定ボタン を押す。

番組検索 ジャンル検索 キーワード検索 キーワード履歴検索

4

▲▶ ボタンでメインジャンル・サブジャンルを選び、決定ボタンを押すと、検索を始めます。





5

検索結果が表示されます。



他の日付でも検索できます

上の画面で**日付選択**ボタン(リモコンの**赤**ボタン)を押すと、画面下部の日付が選択できるようになります。 **◆**▶ ボタンで検索したい日付を選び、**決定**ボタンを押すと、その日放送される番組の中から検索を行います。

6

▲▼ボタンでご希望の番組を選び、 決定ボタンを押す。



選んだ番組の番組情報が表示されます。

※ ◀▶ ボタンでページを送ることができます。

番組情報画面では、カラーボタンにより番組の視聴または予約が可能です。

青ボタン 番組を視聴できます。

(現在放送中の番組の場合)

赤ボタン 番組の予約ができます。

「視聴予約・録画予約をする」 (全 49 ページ) 参照

■ 番組を検索する(キーワード検索)

現在放送中、またはその日に放送される番組のタイト ルからキーワードで見たい番組を8日分まとめて探す ことができます。

番組表ボタンを押す。





番組表が表示されます。

9 "番組検索"ボタン (リモコンの青ボタン) を押す。



番組検索メニューが表示されます。

▲▼ボタンで「キーワード 検索」を選び、決定ボタン を押す。

番組検索 ジャンル検索 キーワード検索 キーワード履歴検索

1

キーワード入力画面が表示されます。



▲▼ボタンで文字を選んでキーワードを入力します。必要に応じて文字を変換し、**決定**ボタンで確定します(未確定の文字には下線がつきます)。

青ボタン … 入力モードを切り換えます。 全角ひらがな→全角力ナ→全角英数→半角英数

赤ボタン ... 入力文字を「変換」します。

緑ボタン ... 入力を中止します。

黄ボタン … 入力文字を「確定」します。

入力位置 ... カーソル位置を移動します。 **空白** 文字間にスペースを入れます。

削除 入力文字を削除します。

(次ページへ続く)

5

入力完了後、**決定**または**黄**ボタンを押すと 検索を始めます。

6

検索結果が表示されます。



▲▼ボタンでご希望の番組を選び、 決定ボタンを押す。



選んだ番組の番組情報が表示されます。

カラーボタンにより、番組の視聴または予約が 可能です。

青ボタン 番組を視聴できます。

(現在放送中の番組の場合)

赤ボタン 番組の予約ができます。

「視聴予約・録画予約をする」 (2 49 ページ) 参照

■ 番組を検索する(キーワード履歴検索)

過去に検索したキーワードから見たい番組を探すことができます。

1

番組表ボタンを押す。





番組表が表示されます。

番組材 (リモ を押る

番組検索ボタン (リモコンの青ボタン) を押す。



▲▼ボタンでキーワード履歴検索へ移動し、 **決定**ボタンを押す。

> 番組検索 ジャンル検索 キーワード検索 キーワード履歴検索

これまでに検索したキーワードの一覧が 表示されます。



キーワードは最大 64 件まで履歴が残ります。

※ **赤**ボタンで選択したキーワードを削除する ことができます。

▲▼ボタンでキーワードを選んで決定ボタンを押すと、検索を始めます。



検索結果が表示されます。



▲▼ボタンでご希望の番組を選び、決定ボタンを押す。



選んだ番組の番組情報が表示されます。

番組表の日付や時間を変えるには

日付や時間帯別に番組表を表示できます。 予約視聴や予約録画の際、簡単・スピーディーに 設定できます。

1

番組表ボタンを押す。





番組表が表示されます。

2

"日付選択"ボタン(リモコンの**赤**ボタン)を 押す。

下のように4時間単位で8日分の時間帯が選択できるようになります。





3

▲▼ **▼** ボタンでご希望の日付・時間帯を選び、 **決定**ボタンを押す。



選択した日付・時間帯の番組表が表示されます。

視聴予約・録画予約をする

番組の視聴予約・録画予約は番組表から行います。

※ IR システムを利用して外部機器に録画予約をする場合は、あらかじめ IR システムコントローラーの設定(全 27 ページ)を行ってください。



ジャンル検索やキーワード検索からも予約をすることができます。(Par 46 ページ)

- 一部の番組でコピー制限がかかっている番組があります。その番組を録画した場合、正常な画像で録画や再生ができません。また、音声に関しても、光デジタル出力端子からの出力信号はコピー防止機能により正しく録音できない場合がありますのでご注意ください。
- データ放送チャンネルは予約録画できません。
- 120 秒未満の予約はできません。
 番組情報に「2分」と表示されている場合でも、
 実際には120秒に満たない番組のため、予約ができない場合があります。

番組を予約する

※ 現在放送されている番組の場合と、これから放送される番組の場合とでは番組表画面下部にあるカラーボタンの表示が若干異なる場合がありますが、基本操作は同じです。

番組表ボタンを押す。





番組表が表示されます。

)

▲▼ ◀▶ ボタンで予約したい番組を選び、 **決定**または**番組情報**ボタンを押す。





番組情報が表示されます。

(次ページへ続く)

※ 画面下のカラーボタンは以下の場合で表示 が異なりますが、以降の操作手順および機 能は同じです。

選択した番組が:

現在放送中の番組の場合……"予約する"これから放送される番組の場合…"予約"

3

リモコンの赤ボタンを押す。



予約記	予約設定					
予約方式	録画					
ひろげて録画	する					
予約後動作	電源オン					
信号設定						
戻る	予約する					
青 時間指定予約	約へ					

予約設定画面が表示されます。

▲▼ボタンで各項目を選択し、**◆**▶ ボタンで 設定します。

※ 番組によって選択できない項目があります。

予約方式	録画予約/	録画予約/視聴予約を選択します。				
ひろげて 録画	予約開始時刻を-1分、予約終了時刻 を+1分ひろげて時間設定します。					
	予約終了 選択できま	寺に本機電源のオン/オフを きす。				
	電源オン	予約終了時、本機の電源は オンのままになります。				
予約後	電源オフ 予約終了時、本機の電源オフになります。					
重か作 — —		予約終了後、予約開始時と 同じ状態になります。 ・開始時オンの場合 …終了時オン ・開始時オフの場合 …終了時オフ				
信号設定	映像や音声 (39 ページ)、二重音声や字幕の設定変更ができます。					

"予約する"を選んで決定ボタンを押す。




「戻る」を押すと、予約をせずに 前の画面に戻ります。

ペイ・パー・ビュー番組の予約のしかた

前ページの「番組を予約する」手順 1 ~ 2 を 行い、番組情報を表示させます。

↑ "予約"ボタン(リモコンの赤ボタン)を押す。




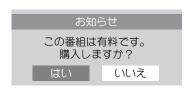

購入意思を確認する画面が表示されます。 予約するためには「はい」を選択します。

番組購入画面が表示されます。 視聴購入または録画購入を選んで**決定**ボタンを 押します。



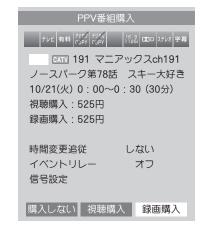

視聴制限や購入限度額が設定されている場合は、次の画面が表示されますので、暗証番号を入力してください。

年齢制限があります。番組を視聴する には暗証番号を入力してください。 一番組制限額を超えています。 暗証番号を入力してください。

4

画面に「予約しました」と表示され、 番組情報に戻ります。

/ ご注意

■ 視聴制限のある番組の場合、暗証番号の入力が必要になります。 ■ 暗証番号を忘れた場合、ペイ・パー・ビュー番組および年齢制限 ■ 番組の予約をすることができません。

■ 暗証番号を忘れたときは、戻るボタンまたは番組情報ボタンを押■ して元の画面に戻ります。

■ 予約時間の重複について

予約設定をするときは重複予約にご注意ください。



図の番組 (A) と (B) のように、放送時間が 重複している複数番組の予約はできません。

重複している番組を予約しようとすると、画面に下のようなメッセージが表示されます。

お知らせ

予約できません。

この番組(0:00:00~2:30:00)は、すでに予約している 番組 CATV181(23:00:00~1:30:00)と重複しています。

確認



予約をしたときは、予約一覧で予約内容をご確認ください。(Pr 52 ページ)

時間指定予約(タイマー予約)

予約設定画面表示のときにリモコンの青ボタンを押すと、時間指定予約画面が表示されます。

視聴または録画したい番組や時間、繰返し予約等を任意に設定できます。

予約設定画面で、リモコンの青ボタンを押す。





時間指定予約画面が表示されます。

1

▲▼ ◀▶ ボタンで各種項目を設定します。

「繰返し」では「当日」・「毎日」・「毎週」・「月〜金」・ 「月〜土」・「火〜土」から選べ、一度の設定で自動的に繰返し予約ができます。

時刻設定は **◆▶** ボタンを押すたびに 1 分づつ、 押し続けると 15 分単位で増減できます。 録画時間は最大 23 時間 59 分まで設定できます。

3

設定完了後、「予約する」を選んで **決定**ボタンを押す。

「戻る」を押すと、予約せずに前の画面に戻り ます。

予約の確認と変更・取り消し


予約した番組を一覧表で確認できます。 一覧表から予約の変更・取り消しができます。

1

番組表ボタンを押す。

2

"予約一覧"ボタン(リモコンの**黄**ボタン)を 押す。

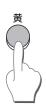



予約した番組の情報と予約日時が一覧表で表示されます。最大 50 件まで予約できます。

②ご参考

予約一覧は設定メニュー からも表示することがで きます。



予約を変更または取り消す場合は、取り消した い番組を▲▼ボタンで選び、**決定**ボタンを押す。

確認メッセージが表示されます。 「予約取消」を選んで**決定**ボタンを押すと、 予約した番組を取り消すことができます。



4

"番組表"ボタン(リモコンの**黄**ボタン)を 押すと番組表に戻ります。

予約番組の視聴と録画

予約番組の始まる 10 秒前に、画面にメッセージが表示されます。

お知らせ

予約した番組が始まります。 チャンネルを切り換えますか?

はいいた

「はい」を選択した場合

視聴予約の場合、予約番組へ切り換わります。 録画予約の場合、同時に録画がスタートします。

「いいえ」を選択した場合

視聴予約の場合、チャンネルは移動しません。 録画予約の場合、録画が取り消されます。

※ どちらも選択しない場合は、約5秒後に 予約番組へ切り換わります。

②ご参考

- 予約実行中は、本体前面の「予約」ランプが点灯します。
- 録画を中止したいときは…

予約録画実行中に本体の**電源**ボタンを押すと予約は キャンセルされ、録画が中止されます。

・ (/ ご注意

- 予約録画の実行中は、本体の電源ボタン以外の操作は できません。
 - ※ 予約視聴時は操作可能ですが、チャンネルを変更した場合、本機から「予約に失敗しました」とメール(57 ページ)が届きます。
- デジタル放送には「1 回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。 VHS ビデオデッキなどのアナログ録画機器での録画は可能ですが、 DVD レコーダーなどのデジタル録画機器では

録画・複製・移動ができない

デジタル 1COPY

1 回のみ録画可能 アイコン

- ことがあります。詳細は録画機器の取扱説明書や カタログなどでご確認ください。
- 本機の故障、誤動作、不具合あるいは受信障害や停電 などの原因により放送や通信、録画などの機会を逃し た場合に生じた損害については、一切の責任を負いか ねますので予めご了承ください。
- 有料番組の予約(ੴ 50ページ)が実行された場合、 視聴や録画をしなくても料金が請求されますので十分 ご注意ください。

IR システムコントローラーで 連動録画するには

IR システムコントローラーを使用して録画する場合は、次のように行います。

1

IRシステムコントローラーの設定をする。

設定のしかたについては「IR システムコントローラーの設定」((gr 27 ページ) をご覧ください。

2

本機の予約設定をする。


49 ページ「視聴予約・録画予約をする」の 録画予約操作を行います。

3

録画機器の準備をする。

テープやディスクを入れる 本機から接続した外部入力に切り換える 録画モードを設定する 録画可能状態であることを確認し、リモコンで電源 を切る(録画機器をスタンバイモードにします)

※ 詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。

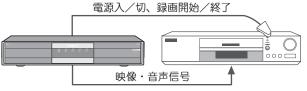

本機側

録画機器側

予約操作

- 番組表で録画したい番組を 選ぶ !
- ◆ 49ページ「視聴予約・ 録画予約をする」の 操作を行う
- 予約実行開始前に
- 更している。・テープやディスクを入れる。
- 本機から接続した外部入力 に切り換える
- 録画モードを設定する
- ●録画し「下さぬだする」
 ●録画可能状態であることを確認し、リモコンで電源を切る(切らないと録画開始できません)

録画時動作

- ●電源入/切、録画開始/ 終了の信号が送られる
- 番組の映像・音声が 出力される
- 電源が入り、録画が 開始される
- 終了すると電源が切れる

IR システムコントローラーを 使わずに録画するには

IRシステムコントローラーを接続せずに録画する場合は、次のように行います。

1

本機の予約設定をする。

49ページ「視聴予約・録画予約をする」の録画予約操作を行います。

1

録画機器の準備をする。

テープやディスクを入れる 本機から接続した外部入力に切り換える 録画モードを設定する

※ 録画機器のタイマー設定が必要です。 詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。



予約操作

- 番組表で録画したい番組を 選ぶ
- 49ページ「視聴予約・ 録画予約をする」の 操作を行う
- 予約実行開始前に
- テープやディスクを入れる● 本機力を接続した別がよれる
- 本機から接続した外部入力 に切り換える
- 録画モードを設定する
- 録画開始・終了時刻を 設定し、予約する

録画時動作

- 番組の映像・音声が 出力される
- 電源が入り、録画が 開始される

/ ご注意

- IR システムコントローラーを使って録画する場合には、あらかじめ接続・設定が必要です。
 詳しくは 20 ページをご覧ください。
- • IRシステムコントローラーのオン/オフテストが正常に動作しても、実際の予約録画では正しく動作しない ■ 機種がありますのでご了承ください。
- | ◆ DVD/HDD レコーダーの予約操作によっては正しく動作しない場合があります。DVD/HDD レコーダーの取扱説明書を | お読みになるか、DVD/HDD レコーダーのメーカーにお問い合わせください。

視聴制限の設定

ペイ・パー・ビュー番組購入の購入額や視聴年齢の制限などを設定します。制限のある番組を選んだとき、 暗証番号の入力が必要になります。

※ 出荷時、暗証番号は「0000」に設定されています。 お好みの番号に変更してください。

暗証番号の変更

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「視聴制限」を選び、決定ボタンを押す。





ここで暗証番号入力画面が表示されます。 暗証番号を入力して次に進みます。 ※ 出荷時の暗証番号は「0000」です。

▲▼ボタンを押して「暗証番号設定」を選び、 決定ボタンを押す。



新しい暗証番号 (4 桁) を入力する。 0~9の数字ボタンで入力します。



視聴可能年齢 - 新しい番号 **** 一番組制限類 - - - - - 視聴制限チャンネル設定 制限解除有効期間 醴証番号設定 確認のため同じ番号をもう 1 度入力します。 終了するには**戻る**ボタンを押してください。



設定した暗証番号は、 忘れないよう必ずメモを しておいてください。



視聴可能年齢の設定

視聴年齢制限のある番組を選んだ際、その番組が本機で設定されている年齢を超える場合には暗証番号の入力が必要になります。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





「視聴制限」を選び、**決定**ボタンを押す。





ここで暗証番号入力画面が表示されます。 暗証番号を入力して次に進みます。

「視聴可能年齢」を選び、決定ボタンを押す。



視聴可能年齢	٥	4歳	<u>*</u>
一番組制限額		5 歳	
視聴制限チャンネル設定		6歳	
制限解除有効期間		7歳	
暗証番号設定		8歳	
		9歳	
	Ö	10歳	ů.

視聴可能年齢を選ぶ。

4歳から19歳まで、および無制限に設定可能です。 ▲▼ボタンで選択し、**決定**ボタンを押します。



視聴可能年齢	△ 4歳	
一番組制限額	5歳	
視聴制限チャンネル設定	6歳	
制限解除有効期間	7歳	
暗証番号設定	8歳	
	✔ 9歳	
	▽ 10歳	

終了するには戻るボタンを押します。

一番組制限額

ペイ・パー・ビュー番組購入時、その番組が設定されている金額以上の場合には暗証番号の入力が必要になります。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで 決定ボタンを押す。





▼ボタンを押して「視聴制限」を選び、決定ボタンを押す。





ここで暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力して次に進みます。

▲▼ボタンを押して「一番組制限額」を選び、決定ボタンを押す。



視聴可能年齢	0	100円	
一番組制限額		300円	
視聴制限チャンネル設定		500円	
制限解除有効期間		1000円	
暗証番号設定		1500円	
		2000円	
	Ō	2500円	

1番組当りの制限額を選ぶ。

100円/300円/500円/1000円/1500円/2000円/2500円/3000円、および無制限に設定可能です。

▲▼ボタンで選択し、**決定**ボタンを押します。



視聴可能年齡	٥	100円
一番組制限額		300円
視聴制限チャンネル設定		500円
制限解除有効期間		1000円
暗証番号設定		1500円
		2000円
	Ö	2500円

終了するには**戻る**ボタンを 押します。



視聴制限チャンネル設定

指定したチャンネルの視聴を制限することができます。設定したチャンネルを視聴するには暗証番号の入力が必要になります。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





「視聴制限」を選び、**決定**ボタンを押す。





ここで暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力して次に進みます。

▼ボタンを押して「視聴制限チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。





画面左のチャンネルリストから▲▼ボタンで 視聴制限するチャンネルを選ぶ。





5

決定ボタンを押すと画面右へ移動し、視聴制限リストに登録されます。







終了するには**戻る**ボタンを 押します。



制限解除有効期間

1度入力した暗証番号の有効期間を設定できます。

1

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで 決定ボタンを押す。





▼ボタンを押して「視聴制限」を選び、 **決定**ボタンを押す。





ここで暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力して次に進みます。

3

▲▼ボタンを押して「制限解除有効期間」を 選び、**決定**ボタンを押す。





▲▼ボタンを押していずれかの有効期間を 選び、**決定**ボタンを押す。

選局まで	1 度入力した暗証番号は チャンネルを変えるまで有 効になります。
電源 OFF まで	1度入力した暗証番号は電源をオフにするまで有効になります。




終了するには**戻る**ボタンを 押します。



メール(放送メール/本機からの情報)

ご加入のケーブルテレビ局から個人に送られるメールや本機からの情報を確認することができます。 メールが届くと本機の「メール」ランプが点灯します。

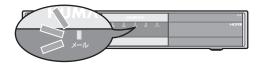

また、番組情報画面の現在日時横にはアイコンが表示されます。



ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「メール」を選び、決定ボタンを押す。



予約一覧	0	1 圖 未設	売 予約に失	敗しま
視聴制限		2 🖨 既認	売 新しい放	送局が
システム設定		3 🚔 既認	売 予約に失	敗しま
チャンネル設定				
メール				
購入記録				
購入記録送信結果	Ó			

▲▼ボタンを押して読みたいメールを選び、 **決定**ボタンを押す。



予約一覧	0	1 🔤	未読
視聴制限		2 🚔	既訪
システム設定		3 📾	既読
チャンネル設定			
メール			
購入記録			
購入記録送信結果	Ö		

1 🔤	未読	予約に失敗しま	
2 🚊	既読	新しい放送局が	
3 📾	既読	予約に失敗しま	

※ メールは最新の 50 通まで保存されます。



終了するには **戻る**ボタンを押します。



購入記録

有料番組の購入記録を確認することができます。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで 決定ボタンを押す。





▼ボタンを押して「購入記録」を選び、決定ボタンを押す。





購入記録が表示されます。



※ 記録は最新の50件まで表示されます。 50件を超えると、古いものから削除 されます。

4

終了するには戻るボタンを押します。



表示される金額は参考金額です。価格改定などにより、 請求金額とは異なる場合があります。

購入記録送信結果

カスタマーセンターへ購入記録が正常に送信されているかを確認することができます。また、送信が可能な場合は送信をすることができます。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで 決定ボタンを押す。





▼ボタンを押して「購入記録送信結果」を 選び、決定ボタンを押す。





送信結果が表示されます。



終了するには**戻る**ボタンを 押します。



双方向通信一覧

外部双方向通信(電話回線)の記録を見ることができます。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「双方向通信一覧」を選び、決定ボタンを押す。





双方向通信一覧が表示されます。



終了するには**戻る**ボタンを 押します。



ナビ設定

ナビ画面に表示されている「コミュニティーチャンネル」「PPV(ペイ・パー・ビュー)」の各ボタンを表示/非表示したり、各ボタンを押したときに表示されるチャンネルを設定できます。

※ PPV (ペイ・パー・ビュー) の詳細については 43 ページをご覧ください。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで 決定ボタンを押す。





▼ボタンを押して「ナビ設定」を選び、決定ボタンを押す。



システム設定 チャンネル設定 メール 購入記録 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧 ナビ設定

「ナビ設定」画面が表示されます。

ナビ設定	
PPV設定	オフ・▷
チャンネル番号	
コミュニティーチャンネル チャンネル番号	オフ
決定	

PPV (ペイ・パー・ビュー)、コミュニティーチャンネルの各設定をする。

ナビ設定		
PPV設定	オン	
チャンネル番号	CATV 100	
コミュニティーチャンネル	オフ	
チャンネル番号	CATV 101	•⊳
決定		

▲▼ボタンで項目を選び、**◀**▶ ボタンでオン・ オフまたはチャンネル番号を設定します。

PPV 設定	
オフ	ナビ画面に「PPV (ペイ・パー・ビュー) ボタンを表示しません。
オン	ナビ画面に「PPV(ペイ・パー・ ビュー)」ボタンを表示します。

コミュニティ	ーチャンネル
オフ	ナビ画面に「コミュニティーチャン ネル」ボタンを表示しません。
オン	ナビ画面に「コミュニティーチャン ネル」ボタンを表示します。

チャンネル番号

PPV (ペイ・パー・ビュー)、コミュニティーチャンネルの各チャンネル番号を選びます。

- ※ PPV 設定、コミュニティーチャンネル設定 をそれぞれ「オン」にしたときのみチャン ネル番号を設定できます。
- ※ ケーブルテレビ局により、各チャンネル番号が異なります。詳しくはご契約のケーブルテレビ局にお問い合わせください。



「ナビ設定」はナビ画面上に PPV (ペイ・パー・ビュー)、コミュニティーチャンネルの各ボタンを表示する・しないを設定する機能です。ペイ・パー・ビュー、コミュニティーチャンネル自体の有効・無効を切り換える機能ではありません。

システム情報

本機の動作環境やソフトウェアのバージョンなどを確認できます。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「システム情報」を選び、決定ボタンを押す。



チャンネル設定
メール
購入記録
購入記録
購入記録送信結果
双方向通信一覧
ナビ設定
システム情報

表示されたサブメニューから必要な項目を 選び、確認します。



以下の情報を確認することができます。

RF 入力レベル	受信レベルと信号品質を表示します。
C-CAS カード/	ご使用の IC カード番号などを
B-CAS カード	表示します。
STB 情報	本機に関する情報を表示します。ソフトウェアのバージョンなどが確認できます。
地上デジタル	地上デジタル放送の初期設定を
初期スキャン	行います。
地上デジタル	地上デジタル放送の追加設定を
再スキャン	行います。

終了するには**戻る**ボタンを 押します。



地上デジタル初期スキャン

チャンネル設定を初期化して地上デジタル放送の受信可能なチャンネルをスキャンし、自動設定します。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで **決定**ボタンを押す。





▼ボタンを押して「システム情報」を選び、決定ボタンを押す。





▼ボタンを押して「地上デジタル初期 スキャン」を選び、決定ボタンを押す。



RF入力レベル C-CASカード B-CASカード STB情報 地上デジタル初期スキャン 地上デジタル再スキャン

お住まいの地域を選び、スキャン開始を選んで **決定**ボタンを押すと初期スキャンを開始します。



チャンネルが自動的に設定されます。



終了するには**戻る**ボタンを 押します。



地上デジタル再スキャン

お住まいの地域で現在受信できる地上デジタル放送をスキャンし、設定します。新たに受信できるチャンネルがあれば、自動で追加されます。

ナビボタンを押し、画面下の「設定」を選んで 決定ボタンを押す。





▼ボタンを押して「システム情報」を選び、決定ボタンを押す。



チャンネル設定 メール 購入記録 購入記録送信結果 双方向通信一覧 ナビ設定 システム情報

▼ボタンを押して「地上デジタル再スキャン」を選び、決定ボタンを押す。



RF入力レベル CーCASカード BーCASカード STB情報 地上デジタル初期スキャン 地上デジタル再スキャン

決定ボタンを押すと再スキャンを開始します。



チャンネルが自動的に更新されます。



新しいチャンネルを受信した場合、短縮ボタンに空き があると自動的に追加されます。

終了するには**戻る**ボタンを 押します。



ユーザー設定を初期化する

リモコンの数字ボタンの設定やお好みチャンネルリストの設定、予約設定などの各種設定を購入時の設定に戻します。

(図)ご参考

設定を初期化すると、下記項目がすべて初期化されます。

■ チャンネルリスト

(地上:初期スキャン後の状態になります) (BS:工場出荷時の状態になります) (CATV:すべてクリアされます)

- お好みチャンネル
- 受信メール
- キーワード検索履歴
- 双方向通信一覧
- 予約一覧
- データ放送に関する情報

設定ボタンを押し、▲▼ボタンで 「システム設定」を選んで**決定**ボタンを押す。



予約一覧 視聴制限 システム設定 チャンネル設定 メール 購入記録 購入記録

▼ ボタンで「個人情報リセット」を選ぶ。



テレビ/オーディオ設定 字幕の設定 表示設定 電話設定 I rシステム設定 選局対象設定 個人情報リセット

決定ボタンを押す。



暗証番号を入力してください。

.


暗証番号入力画面が表示されます。4 桁の暗証番号の入力が完了すると初期化を開始します。

設定初期化をせずに上位メニューへ戻りたいと きは、リモコンの**戻る**ボタンを押してください。

リセットボタンについて

入力信号や電源の異常、もしくは熱により、まれに本体の操作ができなくなる場合があります。 機器が下記のような症状の場合、本体前面のリセットボタンを押してください。

- ▼ ボリュームの調整やテレビのボリュームが正常にも かかわらず音がしない。
- 本機からのテレビ画面がまったく動かない。
- 時刻が止まったり正しい時刻と相当の差がある。
- 電源のオン・オフができない。
- 本体のボタンおよびリモコンのボタンが動作しない。

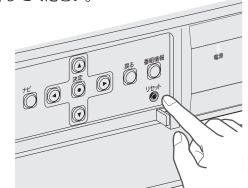

お手入れについて

お手入れの際には、次の点にご注意ください。

- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中性)に 浸した布を固く絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

主な仕様

JC-3500 仕様

デジタル放送受信仕様	受信変調方式 64QAM	地上デジタル/ BS デジタル/ CS デジタルの 各チャンネル 受信周波数帯域 : 90MHz ~ 770MHz 入力レベル : 49dB μ V ~ 81dB μ V (平均値)			
	受信変調方式 OFDM	地上デジタルの各チャンネル 受信周波数帯域 : 90MHz ~ 770MHz 入力レベル : 47dB μ V ~ 81dB μ V (平均値)			
	ケーブル入力端子:F型接 分配出力端子:F型接栓 ・				
】 】 】 入出力端子	音声出力端子				
/ (山/ J型川) J	光デジタル音声出力 1 系統 HDMI 出力端子				
	RDMI 出力端子				
	AC100V 、50/60Hz				
消費電力	電源オン:12W 電源オフ:1W				
許容周囲温度	5 ~ 40℃				
許容周囲湿度	25%~80%(結露のない	(35)			
外形寸法	280 (W) × 45 (H) × 2	200 (D) mm			
本体質量	1.4 kg				
本体付属品		- (単四形) × 2、電源コード ×1、 3 システムコントローラー ×1、取扱説明書 ×1			

[※] 本機の仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

地上デジタル放送 地域別チャンネル一覧

お住まいの地域別地上デジタル放送のチャンネル一覧です。ご加入のケーブルテレビ局によりチャンネル数と放送局名が異なる場合があります。ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

の地域	北海道(札幌)	北海道 (函館)	北海道 (旭川)	北海道 (帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合-札幌 2 NHK教育-札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合-函館 2 NHK教育-函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合-旭川 2 NHK教育-旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合-帯広 2 NHK教育-帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合-釧路 2 NHK教育-釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合-北見 2 NHK教育-北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合-室蘭 2 NHK教育-室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まい	青森	岩手	宮城	秋田	山形	福島	茨城
放送局名	3 NHK総合-青森 2 NHK教育-青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合-盛岡 2 NHK教育-盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいテレビ 5 岩手朝日テレビ	3 NHK総合-仙台 2 NHK教育-仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合-秋田 2 NHK教育-秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合-山形 2 NHK教育-山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビュー山形 8 さくらんぽテレビ	1 NHK総合-福島 2 NHK教育-福島 8 福島テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB福島放送 6 テレビュー福島	1 NHK総合-水戸 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 12 放送大学
の地域							
塩 域 い	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川	山梨
地域放送局名	析木 1 NHK総合-東京 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	群馬 1 NHK総合-東京 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	埼玉 1 NHK総合-東京 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉 12 放送大学	千葉 1 NHK総合-東京 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ 12 放送大学	東京 1 NHK総合-東京 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレビ 12 放送大学	神奈川 1 NHK総合-東京 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 TVKテレビ 12 放送大学	山梨 1 NHK総合-甲府 2 NHK教育-甲府 4 YBS山梨放送 6 UTY
放送局	1 NHK総合-東京 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	1 NHK総合-東京 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ	1 NHK総合-東京 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレビ埼玉	1 NHK総合-東京 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 ちばテレビ	1 NHK総合-東京 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 東京MXテレビ	1 NHK総合-東京 2 NHK教育-東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテレビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 TVKテレビ	1 NHK総合-甲府 2 NHK教育-甲府 4 YBS山梨放送



の地域	愛知	三重	滋賀	京都	大阪	兵庫	奈良
放送局名	3 NHK総合-名古屋 2 NHK教育-名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合-津 2 NHK教育-名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	1 NHK総合-大津 2 NHK教育-大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合-京都 2 NHK教育-大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 5 KBS京都	1 NHK総合-大阪 2 NHK教育-大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 7 テレビ大阪	1 NHK総合-神戸 2 NHK教育-大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 3 サンテレビ	1 NHK総合-奈良 2 NHK教育-大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 9 奈良テレビ
お住まい		鳥取	島根	岡山	広島	ШП	徳島
放送局名	1 NHK総合-和歌山 2 NHK教育-大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 5 テレビ和歌山	3 NHK総合-鳥取 2 NHK教育-鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合-松江 2 NHK教育-松江 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合-岡山 2 NHK教育-岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合-広島 2 NHK教育-広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK総合-山口 2 NHK教育-山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日	3 NHK総合-徳島 2 NHK教育-徳島 1 四国放送
お住まい	香川	愛媛	高知	福岡	佐賀	長崎	熊本
	1 NHK総合-高松 2 NHK教育-高松	1 NHK総合-松山 2 NHK教育-松山	1 NHK総合-高知 2 NHK教育-高知	3 NHK総合-福岡 3 NHK総合-北九州	1 NHK総合-佐賀 2 NHK教育-佐賀	1 NHK総合-長崎 2 NHK教育-長崎	1 NHK総合-熊本 2 NHK教育-熊本
放送局名	4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	2NHK教育-福岡2NHK教育-北九州1KBC九州朝日放送4RKB毎日放送5FBS福岡放送7TVQ九州放送8TNCテレビ西日本	3 STSサガテレビ	3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送
放送局名の地域の地域に	5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	5 愛媛朝日 6 あいテレビ	6 テレビ高知	2 NHK教育-北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	3 STSサガテレビ	8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送	3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民

テレビ放送の番組

ステレオ

ステレオ放送の番組

ラジオ

ラジオ放送の番組

モノラル

モノラル放送の番組

データ

データ放送の番組

主+副

二重音声信号で「主+副」音声の番組

+d テレビ 番組内容に連動したデータ放送を 行っているテレビ番組 5.1CH サラウンド

5.1ch サラウンド放送の番組

+d ラジオ

番組内容に連動したデータ放送を 行っているラジオ番組 有料

有料のチャンネル

d テレビ

番組とは別のデータ放送を 行っているテレビ番組 未契約

未契約のチャンネル

a ラジオ

番組とは別のデータ放送を 行っているラジオ番組 18)

視聴年齢制限がある番組 (数字は年齢を表します。) ※表示は 18 歳

付加信号情報

マルチ 信 号

映像や音声信号の切り換えができる 番組 アナログ COPY

アナログコピーが禁止されている 番組

字幕

字幕情報を含む番組

デジタル 1COPY

1回のみデジタル録画が可能な番組

制限 COPY

デジタルコピー制限がかかっている 番組



デジタルコピーが禁止されている 番組

信号情報

16:9 1125i 番組の映像信号情報

上:横縦比(16:9 もしくは 4:3) 下:信号方式(1125i/750p/525p/

525i)

HD

ハイビジョン番組

AAC AUDIO

音声情報(AAC Audio の場合)

MPEG AUDIO

音声情報(MPEG Audio の場合)

その他情報

見るだけ

視聴予約をした番組

録画

録画予約をした番組



未読メールがある場合

番組ジャンル



ニュース・報道



映画



スポーツ



アニメ



情報/ワイドショー



ドキュメンタリー/教養



ドラマ



劇場・公演



亲音



趣味・教育



バラエティ



福祉


メニュー画面一覧


メニュー画面から設定する内容の一覧です。

- (※1) パイオニア, ソニー, 東芝, 松下, 日立, NEC, ビクター アイワ, シャープ, サンヨー, 三菱電機, フィリップス, 富士通ゼネラル, コルティナ, フナイ
- (※2) 対応テレビメーカーにより画面表記が異なります。

■ナビメニュー



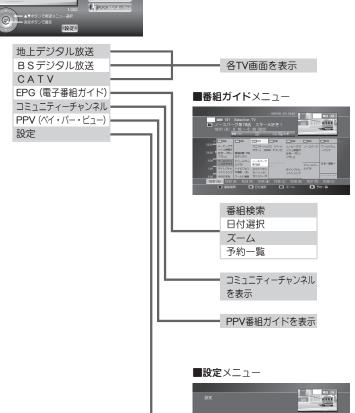

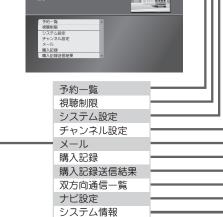

- 予約一覧画面を表示

■視聴制限メニュー



視聴可能年齢 一番組制限額 視聴制限チャンネル設定 制限解除有効期間 暗証番号設定

■システム設定メニュー



郵便番号設定 テレビ/オーディオ設定 字幕の設定 表示設定 電話設定 Irシステム設定 選局対象設定 個人情報リセット

■チャンネル設定メニュー



お好み設定 ワンタッチ設定 チャンネルスキップ チャンネルスキップ設定 選局入力方式

受信メール表示

有料番組の購入記録

最新の送信記録


双方向通信一覧

PPV設定 チャンネル番号 コミュニティーチャンネル チャンネル番号

■システム情報メニュー



RF入力レベル C-CASカード B-CASカード STB情報 地上デジタル初期スキャン 地上デジタル再スキャン

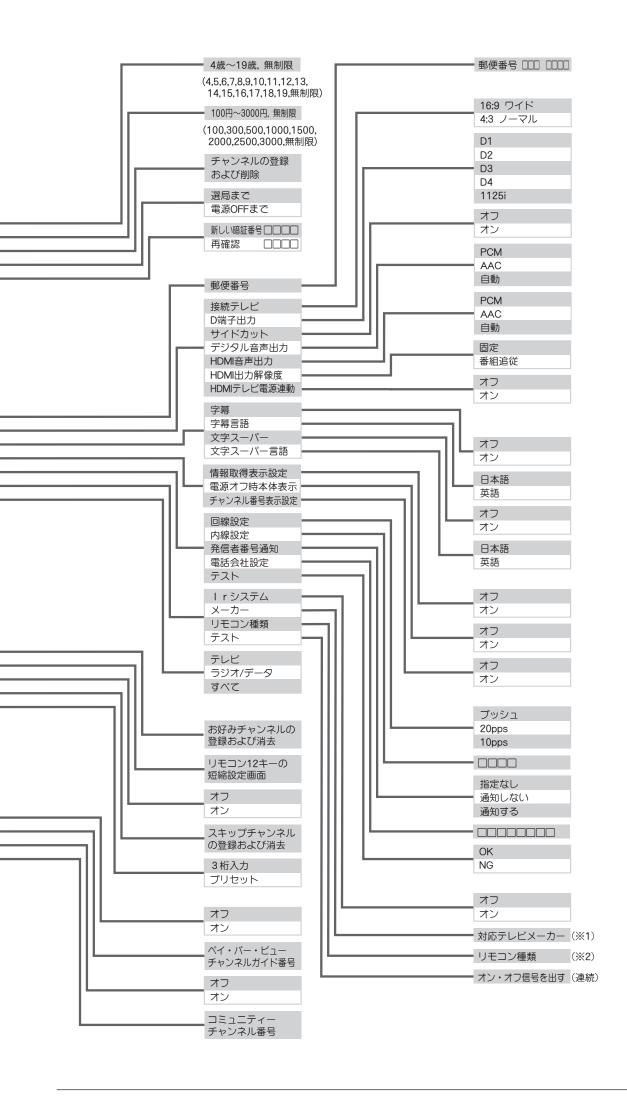

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の事項をもう一度確認してください。 それでも正常に動作しない場合は、ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。

症状	原因と対処のしかた	ページ
リモコンで操作できない	 ■電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか? ●本機のリモコン受光部に向けて操作していますか? ●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。本体前面にあるリセットボタンを押してください。 ●録画の実行中ではありませんか?録画実行中は本体の電源ボタン以外の操作はできません。 	21 21 62
チャンネル番号が画面から消えない	●番組情報ボタンで画面表示が出る状態にしていませんか? 再度番組情報ボタンを押してください。● チャンネル番号が画面に常に表示される設定になっていませんか?再度番組情報ボタンを押してください。	29 41
チャンネル番号 (3桁) を直接入力して選局 できない	● 数字ボタンを押したときに、プリセットチャンネル(数字ボタンに 登録されたチャンネル)が優先的に選局される設定になっていま せんか? プリセットチャンネル以外を選局したい場合は、番組表などを使っ て選局するか、または「選局入力方式」の設定を「3桁入力」に 戻してください。	35
天面に触れると熱い	● 本機は放熱のため天面の一部で温度が高くなります。品質・性能には異常ありません。(風通しの良いところに設置してください。)	5
映像が横長や縦長になる	「接続テレビ設定」は、接続されているテレビに合っていますか?ワイドテレビの場合、映像に合った画面モードに設定されていますか?	23 —
電源を入れても映像がすぐに出ない	◆ 本機は電源を入れてからソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合があります。	_
特定のチャンネルまたは すべてのチャンネルで 映像が乱れる	● 本機のコンポーネント映像出力端子を使用していませんか? D 端子出力設定が間違っていないか確認してください。	23
映像も音声も出ない	● テレビ側の入力切換 (テレビ/ビデオ) は間違っていませんか?	22
	● 降雨対応放送になっていませんか? 〒の影響はよります。 であれずおくなっている場合は、ごねる	

雨の影響により衛星からの電波が弱くなっている場合は、ご加入

のケーブルテレビ局で電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に

切り換える場合があります。降雨対応放送は、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。

画質や音質が少し

悪くなった


原因と対処のしかた 症状 電話機にノイズ(雑音)が ● モジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリ 入る でこの症状が出る場合があります。 電話回線につないでいると 市販の自動転換器、または電話回線用ノイズフィルター(雑音 18 きに電話機やファクシミリ 防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用の電話 の呼出音が鳴る 機やファクシミリのメーカーへお問い合わせください。 ● メニュー画面などが表示されていませんか? 戻るボタンを押して、メニューや操作説明画面などを消して ください。 ●「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定 39 字幕や文字スーパーが されていませんか? 出ない 「オン」にしてください。 ● 字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか? 字幕は「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示され ます。 ● IC カードが正しく挿入されていますか? 21 ● 有料放送を視聴するための手続きはされていますか? 有料放送の視聴が 視聴契約手続きをしてください。 できない ● 本機への接続が正しく設定されていますか? $16 \sim 19$ 画面に「購入できません でした。」などが表示され、 ● 本機への接続や設定は正しいですか? $16 \sim 27$ 購入または予約ができない 状態が続く ● IR システムコントローラーは正しく接続されていますか? 20 IR システムコントローラー ● 「IR システムコントローラーの設定」は正しいですか? 27 で録画機器の録画予約が ● 録画機器は正しく準備できていますか? 53 できない 録画機器の電源やビデオテープなどは必ず確認してください。 ● 番組の放送時間帯が他の予約と重複していませんか? 録画予約ができない 51, 52 予約一覧で予約されている内容を確認してください。


メッセージ	内容
B-CAS カードが正しく挿入されていることを 確認してください。(E100)	• IC カードが正しく挿入されていないときに表示 されます。IC カードを正しく挿入してください。
この B-CAS カードは使用できません。	IC カードの交換が必要なときに表示されます。
IC カードの交換が必要です。 ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	一 ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。
この IC カードは使用できません。 ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。	
このチャンネルは契約されていません。 ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。 (E103)	• 視聴するために契約が必要なチャンネルを選局 した場合に表示されます。視聴するにはご加入の ケーブルテレビ局に連絡してください。
このチャンネルはご覧いただけません。 ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。 (E205)	
契約が切れています。 ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。 (E205)	
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。 ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。	
ご契約条件により視聴できません。 ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	
ご契約条件の確認をしています。 しばらくお待ちください。	• 視聴するための契約を確認しているときに表示 されます。しばらく待って表示が変わらない場合、 ご加入のケーブルテレビ局に連絡してください。
購入できません。本機への接続・設定を確認のうえ、 ご加入のケーブルテレビ局へ連絡してください。	• 購入記録が送信できず、IC カードの記録容量を 超えている場合などに表示されます、本機への 接続・設定を再確認のうえ、ご加入のケーブル テレビ局へ連絡してください。
受信できません。(E202)	ケーブル宅内線の接続不良等で入力信号が正しく 入力されていない場合に表示されます、接続等を 確認してください。天候などの影響などにより、ご加入のケーブルテレビ 局において受信障害が発生している場合などに表示 される場合があります。
データが取得できませんでした。 一度ご覧のチャンネルを切り換えた後、 再度ご希望のチャンネルを選局してください。	データ放送の表示が正しく表示できなかった場合に表示されます。一度ご覧のチャンネルとは異なるチャンネルを選局後、再度ご希望のチャンネルを
データの表示ができませんでした。 一度ご覧のチャンネルを切り換えた後、 再度ご希望のチャンネルを選局してください。	受信してください。

How to Use JC-3500

Basic Operations for Watching TV

- 1. Turn on TV and switch its video input for CATV.
- 2. Press Power to turn on the power to JC-3500.
- 3. Select "TV" on the screen with ▲ ▼ , and press Enter.
- 4. Select a channel with CH +/- or with the numeric buttons.

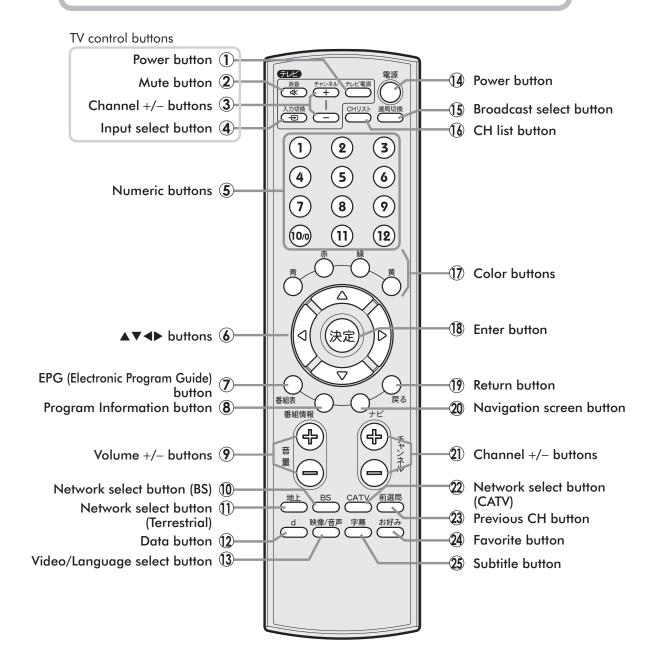

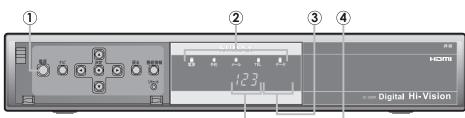

- 1 Power button
- (2) Indicators
- 3 Remote control sensor
- 4 Channel number display


1 ~ 0	エ	F
16:9 ワイド	英語表示39 エラーメッセージ72	時計表示40
A	オ	内線設定26
AAC24 ADSL 回線	オーディオ機器20, 24 お好みリスト37	ナビ画面31
B	カ	一 二重音声39
B-CAS カード21, 60 BS デジタル放送8	回線設定26 カラーボタン45	-==
C	+	年齡制限番組44
C-CAS カード21, 60 CH リスト38 CS デジタル放送8	キーワード検索47	番組表
D	購入記録57 コピー制限20, 49	表示
D1/D2/D3/D4/1125i	シ システム情報60	キーワード履歴検索48 ジャンル検索46 番組を選ぶ34,45 日付や時間を変える49
Н	視聴可能年齢	予約する
HDMI 音声出力	字幕29, 39ジャンル検索46主・副音声29	ヒ ビデオ20, 27
HDMI テレビ電源連動25	仕様	フ
IC カード21 IR システムコントローラー20, 27, 53 ISDN 回線19	ス ズ-ム34	プッシュ回線
P	セ	\wedge
PCM24 PPVペイ・パー・ビューを参照	選局設定32 選局入力方式35	ペイ・パー・ビュー8 見る43 予約する50
S	ソ	₹
STB 情報60	双方向通信58 ソフトウェアバージョン	マルチ映像39
T	(STB 情報)60	X
TV ⊐− ト*28	 →	メール
ア	地上デジタル放送8 チャンネル番号表示41 重複予約51	メニュー画面
アイコン66, 67 暗証番号43, 54	テ	文字スーパー39 文字入力47
1	データ放送8, 41 デジタル音声24	7
一番組制限額55	テレビデオ20 電話回線18, 26	有効期間56

∃
予約確認と変更・取り消し52視聴予約49重複予約51録画予約49予約一覧52
ラ
ラジオ32
IJ
リセットボタン
L
連動録画53
録画 繰返し
ワ
ワンタッチ選局34

機器に関するご質問はご加入のケーブルテレビ局へお問い合わせください。



HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

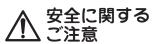

ご使用の前には取扱説明書を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、ホコリ、油煙等の多い場所には設置しないでください。 火災、感電、故障の原因となることがあります。

ご使用のセットトップボックスの点検を!

<熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。>

このような 症状は

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ありませんか ●電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。
 - ●内部に水や異物が入った。



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、 コンセントから電源プラグを抜き、 必ずご加入のケーブルテレビ局に ご相談ください。



株式会社 ヒューマックスジャパン 〒 101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-8-3 小川町北ビル7階